Monteringsveiledning for stålreoler

Montering av våre reoler er enkelt og raskt. Leser man veiledningen før man starter, og er litt nøye i startfasen med å få alt i vater, vil monteringen være en jobb de aller fleste klarer.

Det er fremfor alt viktig å sette sammen seksjonene slik de er bestilt. Gjør man ikke det vil man få for lite deler, eller for mye deler, alt ettersom. Det kan være lurt å konferer med oss FØR man setter i gang om man er usikker på hvordan det er planlagt.

Monteringsveiledningen er ment som en generell veiledning da det nærmest er uendelig med mulige oppsett man kan sette sammen etter ønsker og behov. Fremgangsmåten som vises er grunnleggende og bør lett kunne overføres til et hvilket som helst reoloppsett.

Tenk sikkerhet slik at ingenting faller ned under montering og skader noen.

Lykke til med monteringen!

Ta gjerne kontakt på 69 35 33 33 eller post@butikkartikler.no om det skulle være noen spørsmål!

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

1. 0 Verktøy

Man trenger i prinsippet kun 3 verktøy for å montere våre stålreoler.

Gummihammer (1) med litt tyngde eller rekylfri stålhammer med gummibelegg (best) til blant annet å slå på plass føtter i stolpene.

Vater (2) eller laser til hjelp for justering av føtter og stolper.

14mm (3) kombinøkkel eller liten skiftenøkkel til justeringsmutter på stillbein samt skruer til bindestag der dette benyttes.

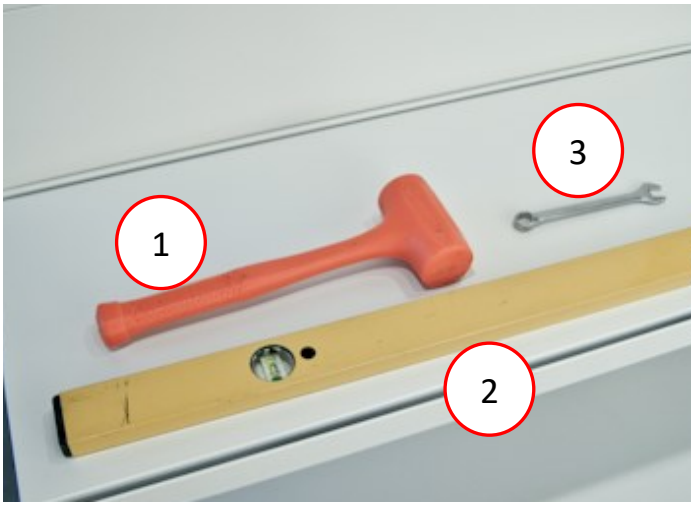

1.1 Innholdsfortegnelse

2.0 Montering av fot på stolpe

3.0 Stolper og bindestag

4.0 Bunnhyller og sokkelfront

5.0 Bakvegger

6.0 Hyller og tilbehør til hyller

7.0 Innvendig hjørne

8.0 Endevegg

 Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no Copyright Butikkartikler AS - 2024

Butikkartikler

2.0 Montering av fot på stolpe

Følg veiledningen nøye slik at foten monteres korrekt. Den samme prosedyren gjelder for ALLE våre føtter og stolper uavhengig av lengde og tykkelse. Det er også den samme prosedyren om det er veggseksjoner med 1 fot pr. stolpe, eller om det er en gulvseksjon med 2 føtter pr. stolpe.

2.1

⚠ Legg stolpen (2) ned på et egnet underlag slik at den ligger stødig, og ikke kan falle ned og skade noen eller noe. Legg gjerne papp e.l. under for å unngå riper når foten skal bankes på plass på om ikke underlaget er helt rent.

Plasser foten (1) litt på skrå slik at det nedre festet (3) glir inn i halvsporet nederst på stolpen (2). Tappene (4) på det øverste festet på foten treffer da i sporet i stolpen.

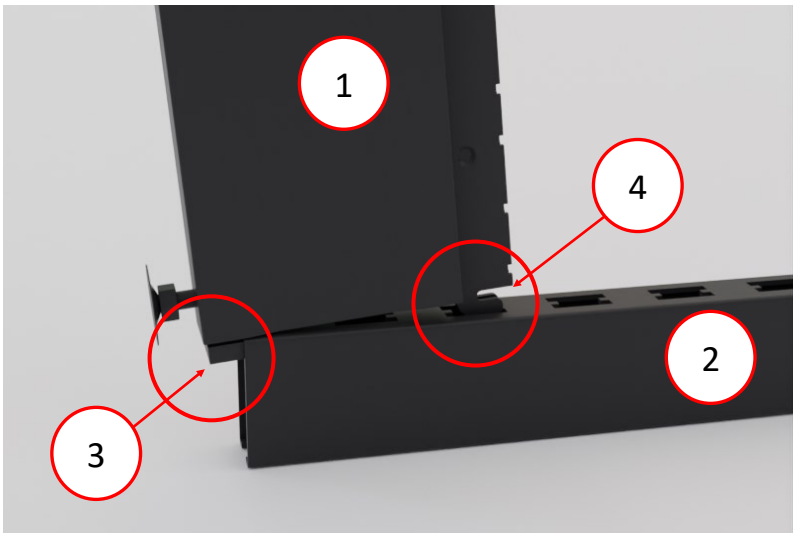

2.2

Press deretter det øverste festet (4) på foten (1) inn i stolpen (2) slik at den sitter jevnt med stolpen slik som på bildet.

Det kan være en ganske trang tilpasning så bruk gjerne litt kraft.

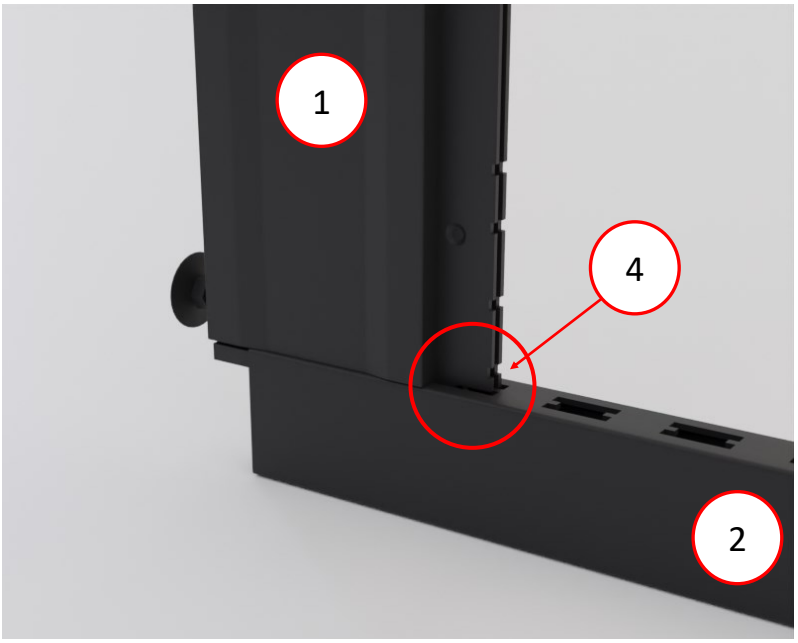

2.3

Benytt en gummihammer eller rekylfri stålhammer med gummibelegg (5) og slå på undersiden av foten (1) nærmest det bakre stillbeinet.

⚠ NB! IKKE SLÅ DIREKTE PÅ DEN JUSTERBARE STILLFOTEN (6) DA DEN KAN SKADES!

Det skal være en ganske trang tilpasning så man må bruke litt kraft i slaget for å få festene på foten til å entre sporene i stolpen (2).

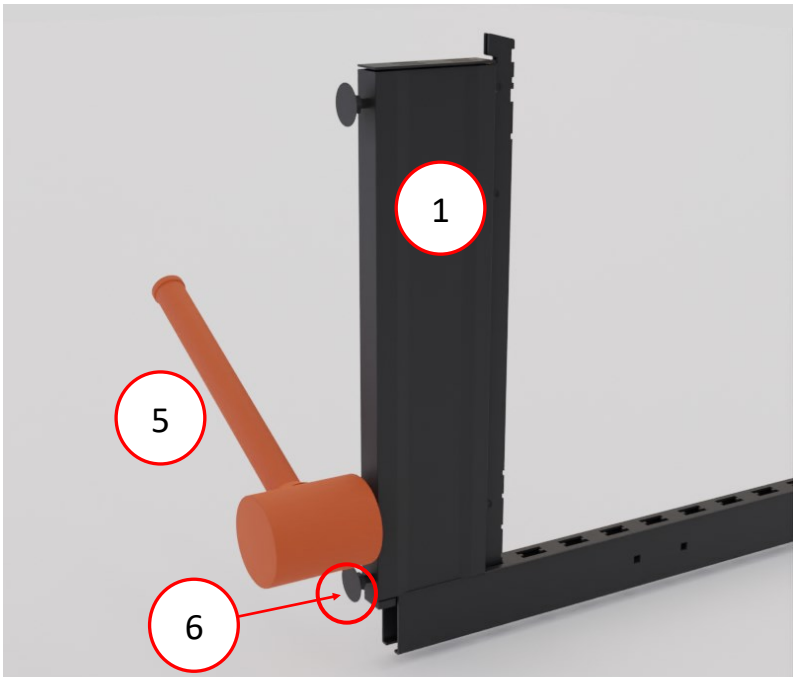

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

2.4

Slå litt bestemt på undersiden av foten (1) til den ligger tilnærmet jevnt (7) med stolpen (2) i underkant.

Det kan skje at det mangler inntil 1 mm på å få den helt jevn (7). Dette kan være på grunn av lakk etc som kan ligge mellom diverse steder. IKKE slå altfor hardt om det skulle skje, for foten er der den skal være og det vil ikke oppstå problem av noe slag i etterkant selv om den ikke er 100% jevn med undersiden av stolpen.

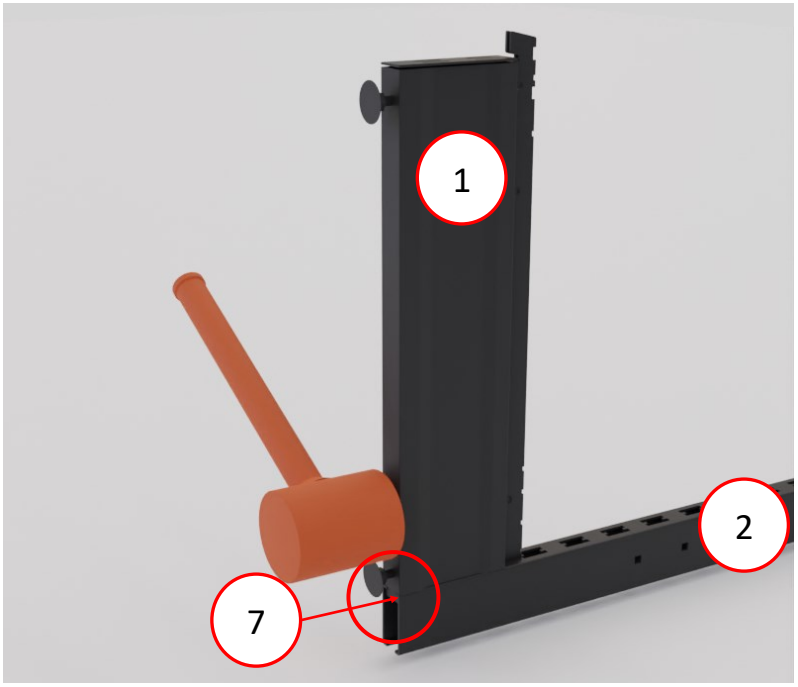

2.5

Dersom man monterer stolpe (2) til gulvseksjoner gjentas operasjonen på motsatt side.

Pass på at føttene (1) på begge sider er på plass og tilnærmet jevne (7) i underkant av stolpen.

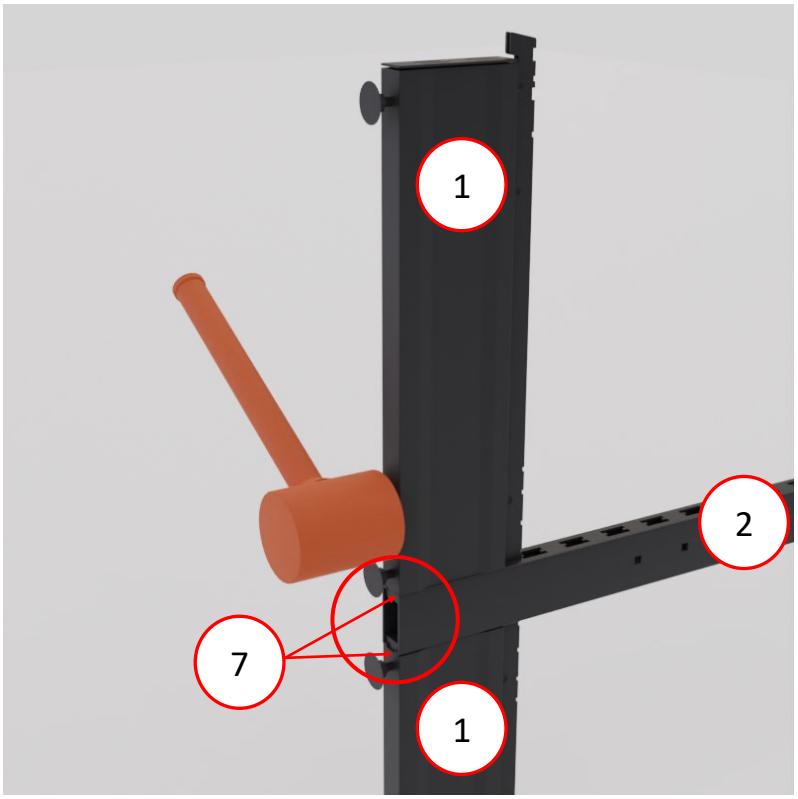

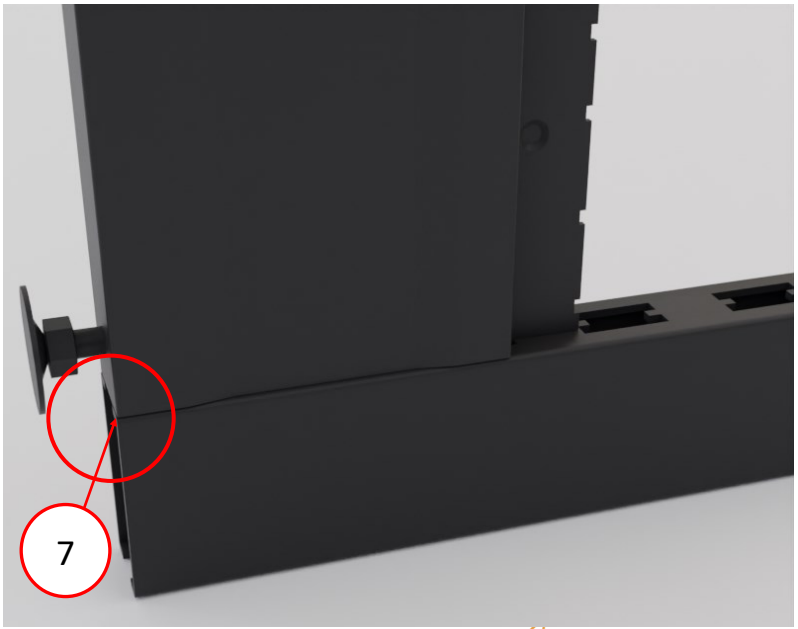

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

2.6

Forhåndsinnstilling av stillskruer kan være lurt å foreta på ALLE føtter etter montering på stolpen.

Ved å skru mutteren på stillbeinet (9) ved hjelp av en 14mm kombinøkkel eller en skiftenøkkel kan man justere høyden fra gulvet. Er gulvet noenlunde rett hele veien der seksjonen skal monteres kan man f.eks. skur alle skruene til ca 3 cm (8) målt fra underkant fot til underkant stillskrue. På denne måten har man et godt utgangspunkt og slipper å skru altfor mye når man starter monteringen av rekken med seksjoner.

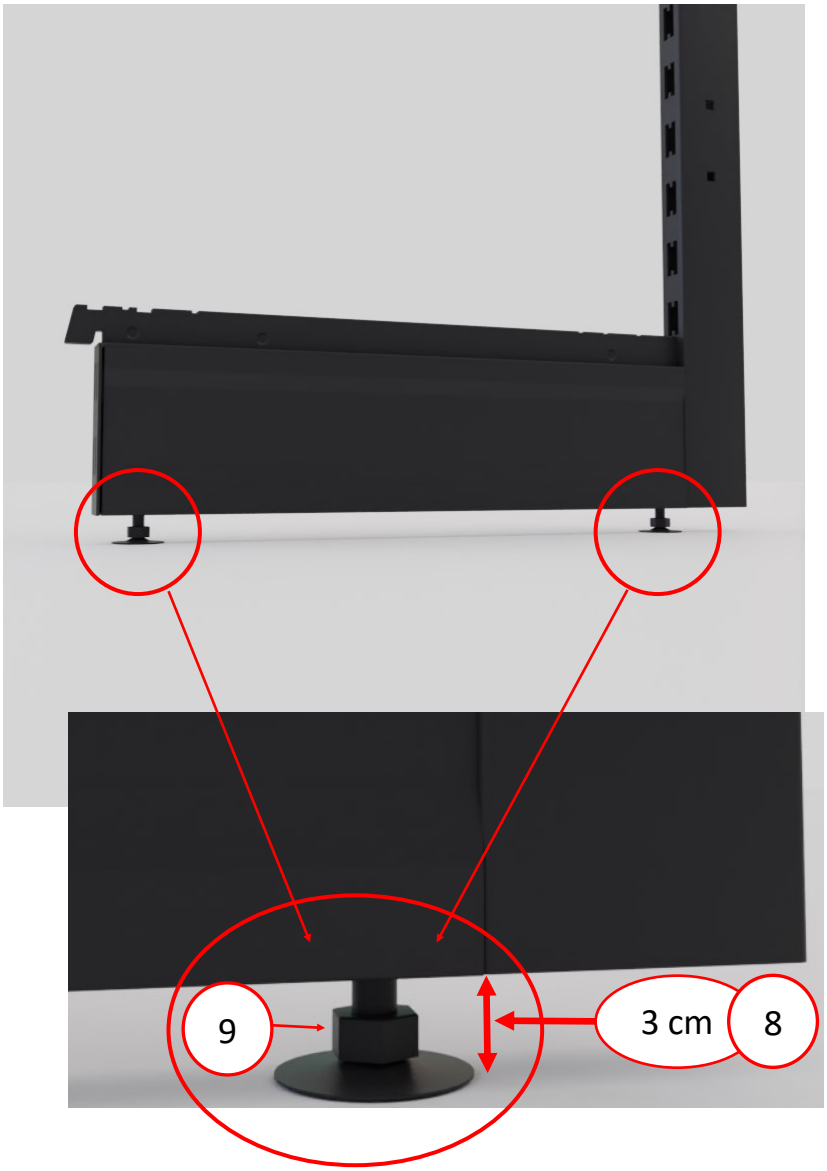

2.7

Prinsippene over fungerer på samme måte på alle tilgjengelige lengder av føttene til vårt stålhyllesystem.

Dybder:

25 cm - Art.nr x2025

37 cm - Art.nr x2037

47 cm - Art.nr x2047

57 cm - Art.nr x2057

67 cm - Art.nr x2067

77 cm - Art.nr x2077

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

3.0 Stolper og bindestag

Stolpene med bindestag er rammen som holder bakvegger og hyller på plass. Det er derfor viktig at man er nøye når man setter opp dette slik at alt er i vater og lodd når de første delene monteres etter at stolperekkene er satt opp. Sjekk nøye når første bakplater er på plass at alt ser bra ut og at alle haken bak på bakveggene ligger an mot bunnen av sporene i stolpene og at rekken med bakplater sitter snorrett etter hverandre horisontalt.

3.1

⚠ NB! Det er sterkt anbefalt å ha med medhjelper når stolpesettet skal settes opp slik at ting ikke skal ramle ned og skader noe eller noen før alt henger sammen og kan stå fritt.

Plasser det første stolpesettet (1) så nær startpunktet der reolrekken skal stå som mulig. Har man en vegg som er tilnærmet i lodd å justere imot (veggseksjoner), kan man holde stolpesettet mot veggen.

Justerer først den bakerste av stillskruene (2a) opp til riktig høyde, og så justerer man den fremste stillskruen (2b) til stolpen er rett og i lodd (og inntil veggen om man har vegg å justere imot).

Gjenta dette på alle stolper.

En gulvseksjon justeres på samme måte, men her er det ingen vegg å justere imot slik at man da må benytte vater eller laser til å kontrollere med.

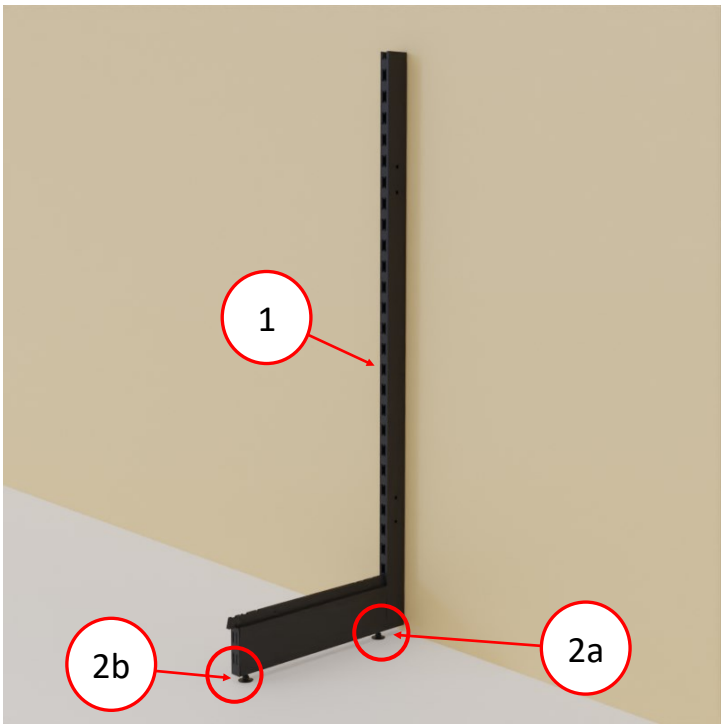

3.2

Plasser stolpesett nr 2 så nær punktet den skal stå som mulig, og gjenta trinn 3.1.

Skru et bindestag i et av hullparene for å sikre seksjonen. Det spiller ingen rolle om man velger øvre (3) eller nedre (4) hullpar.

Vær obs på at veggseksjoner kan tippe bakover når de ikke har tynge foran, så sett seksjonen mot en vegg, eller støtt ved hjelp av assistanse så det ikke skjer ulykker. Gulvseksjoner kan stå fritt uten fare.

DET ER KUN 1 stk BINDESTAG PR. SEKSJON!

 Copyright Butikkartikler AS - 2024

3.3

⚠ Vær obs på at veggseksjoner kan tippe bakover når de ikke har tynge foran, så monter mot en vegg, eller ved hjelp av assistanse så man ikke skader noe eller noen. Gulvseksjoner kan stå fritt uten fare.

Benytt gjerne et vater eller en laser (1) for å kontrollere at føttene og stolpene står korrekt. Det er MEGET viktig at det første seksjon/fag står så perfekt som mulig. Dette gjør monteringen av resten av rekken langt enklere og man slipper å gjøre ting på nytt fordi det viser seg at det blir skjevt utover i rekken.

Når alt er korrekt med første seksjon/fag bygger man videre på rekken. Pass på å kontrollere med vater/laser under veis slik at rekken blir så rett som mulig, både i i vater (1) (horisontalt) og i lodd (2) (vertikalt).

Noen ganger må stillføttene etterjusteres etter at rekken er satt opp da seksjonene kan sette seg litt når de får vekt på seg, men er man nøye i denne fasen blir det minimalt med etterjusteringer.

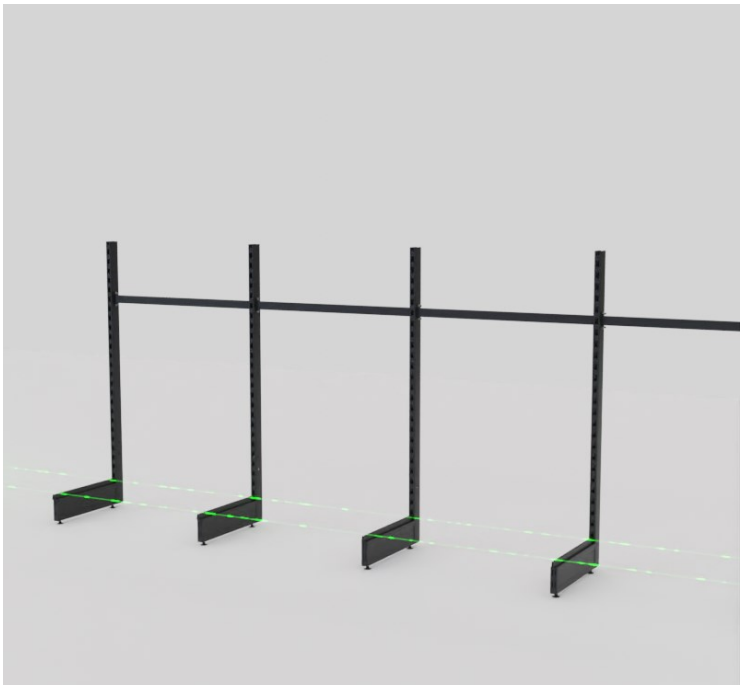

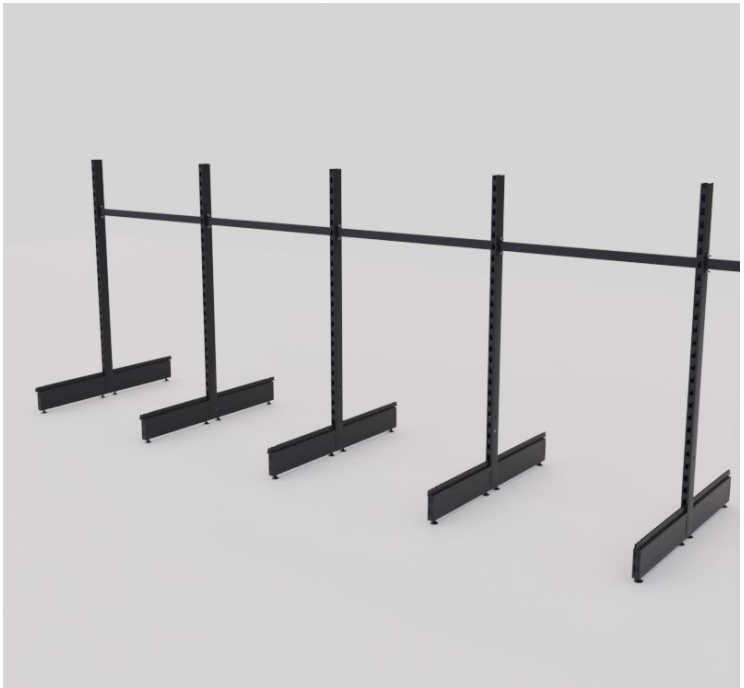

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

4.0 Bunnhyller og sokkelfront

Bunnhyller finnes kun som stålhyller. Trådhyller kan ikke benyttes til denne funksjonen. Bunnhyllen er med på å stabilisere konstruksjonen sideveis og diagonalt, og tåler betydelig større belastning (se side 16) enn resten av hyllene i en seksjon.

4.1

Montering av sokkelfront og bunnhylle gjøres helt uten bruk av verktøy.

Illustrasjonen viser bunnhylle (1) og sokkelfront (2) på en veggseksjon.

4.1a

Illustrasjonen viser bunnhyller (1) og sokkelfronter (2) på en gulvseksjon.

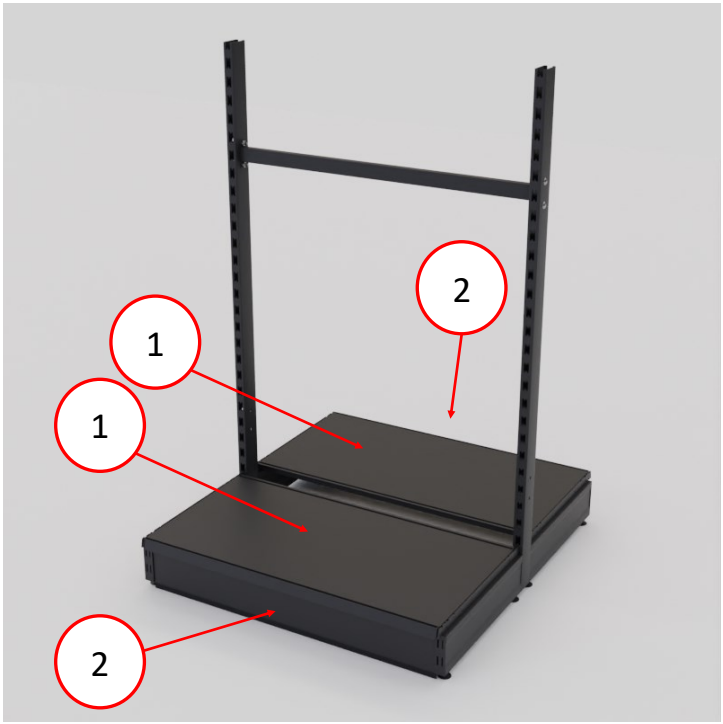

 Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no Copyright Butikkartikler AS - 2024

4.2

Plasser sokkelfronten (1) i mellom selve foten (2) og frontstykket (3) på foten. Frontstykket (3) er en del av foten men sitter kun fast i et klips, og kan relativt enkelt trekkes ut slik at man får 1-2mm åpning (4) der sokkelfronten (1) skal skyves ned. Sitter frontstykket (3) litt hardt kan man benytte f.eks. en flat skrutrekker å løsne den med. Sitter normalt IKKE hardt fast.

4.3

Sokkelfronten (1) skyves så ned i åpningen (4) mellom foten (2) og frontstykket (3) og helt ned til gulvet (5).

Sokkelfronten (1) skal være helt løs og skal ikke festes på noen måte.

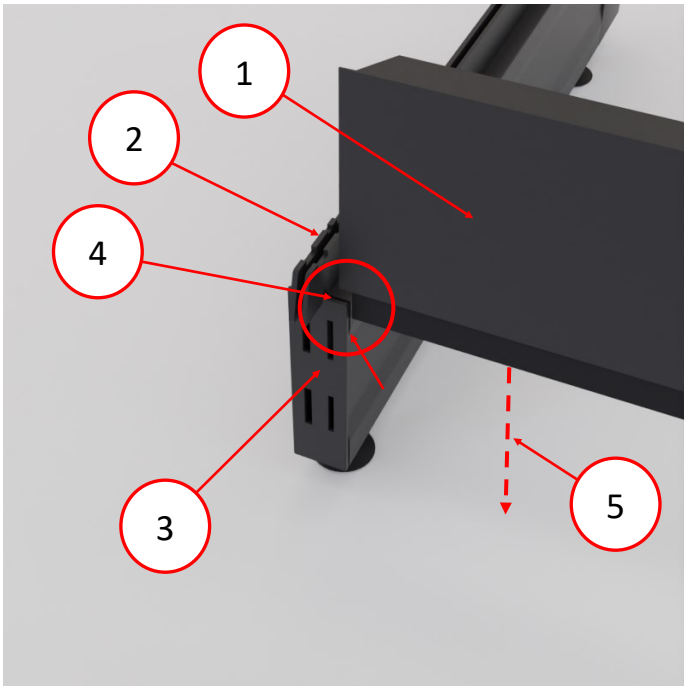

Samme prinsipp gjelder både veggseksjoner (A) og gulvseksjoner (B)

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

4.4

Bunnhyllen er en helt vanlig standard stålhylle, og man trenger ikke løse hyllebraketter. Føttene er utformet slik at de har integrerte hyllebraketter der bunnhyllen passer og sitter fast.

Bunnhylle (1) settes litt skrått ned mot det innerste hakket (2) på foten og legges ned (3) på foten. Skyv lett på bunnhyllen slik at den ramler ned i alle sporene om den ikke faller på plass. Man vil kjenne når alt er korrekt.

4.4a

Bunnhyllen hjelper til med å stabilisere seksjonen diagonalt og gjør at føttene holdes på plass i rett posisjon.

Samme prinsipp gjelder både veggseksjoner (A) og gulvseksjoner (B)

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

4.5

Bygg deretter videre på reolrekken (C), og kontroller etter alt er på plass at reolrekken fremdeles står i vater og i lodd. Når dette er i orden blir resten av monteringen enkel og rask.

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.0 Bakvegger

Bakvegger finnes i 3 typer som passer om hverandre og kan tilpasses ethvert behov. Slette bakvegger har kun som funksjon å forhindre at ting faller bak hyllene, i tillegg til at de er dekorative. Slatboard/Rillepanel bakvegger, perforerte bakvegger og slissede bakvegger har i tillegg til funksjonen slette bakplater har, muligheter for oppheng av varekroker og diverse annet utstyr direkte på bakveggen uten behov av tverrstag.

5.1

Montering av bakvegger (1) gjøres normalt helt uten verktøy, med et lite unntak; Slatboard/Rillepanel (SL) bakvegger (10cm høye) har en liten kant som låser dem på plass i sporet i stolpene. Denne krever derfor litt kraft får å få den på plass, og man kan f.eks benytte en gummiklubbe eller rekylfri stålhammer med gummibelegg til å slå forsiktig på toppen av bakveggen til den «klikker» på plass.

Bakveggene kommer i 4 forskjellige høyder, 10cm (A) (Slatboard,Rillepanel), 20cm slett bakplate (B), 30cm slett bakplate (C) og 40cm slett bakplate (D), 40cm perforert bakplate (C/C 25mm) (E), samt 40cm bakplate med slisser (C/C 32mm) (F).

Normalt benytter vi 1 stk 10cm (A) nederst og 40cm (D/E/F) over, og det er denne konfigurasjonen vi viser i monterings-veiledningen. Prinsippene vil være de samme uansett hvilken høyde man har på reolen så fremgangsmåten vil være lik.

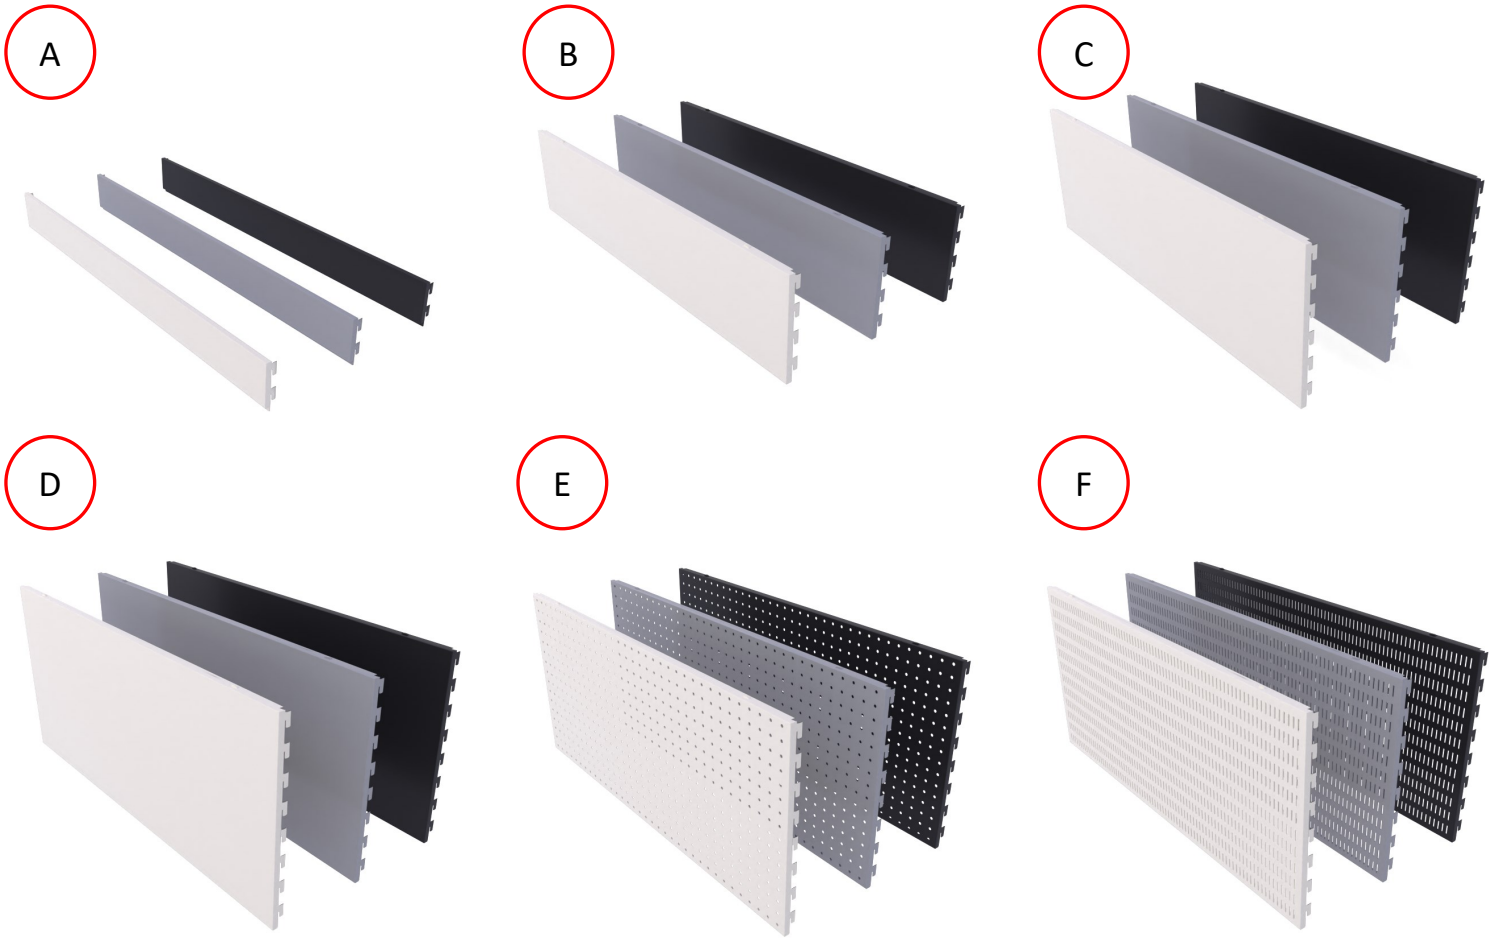

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.2

Figurene under viser standard bakplatekonfigurasjon for de respektive høydene. Dette kan spesifiseres og endres etter behov, og alle bakplater passe om hverandre.

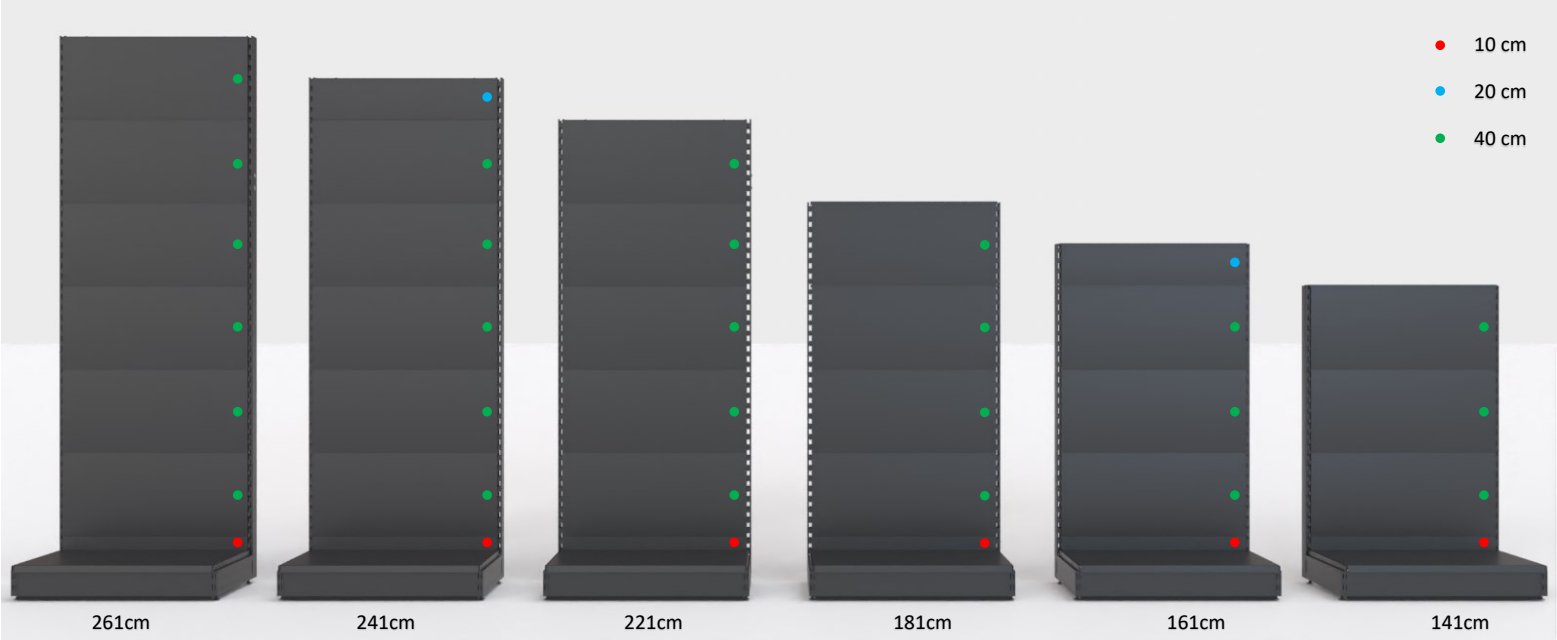

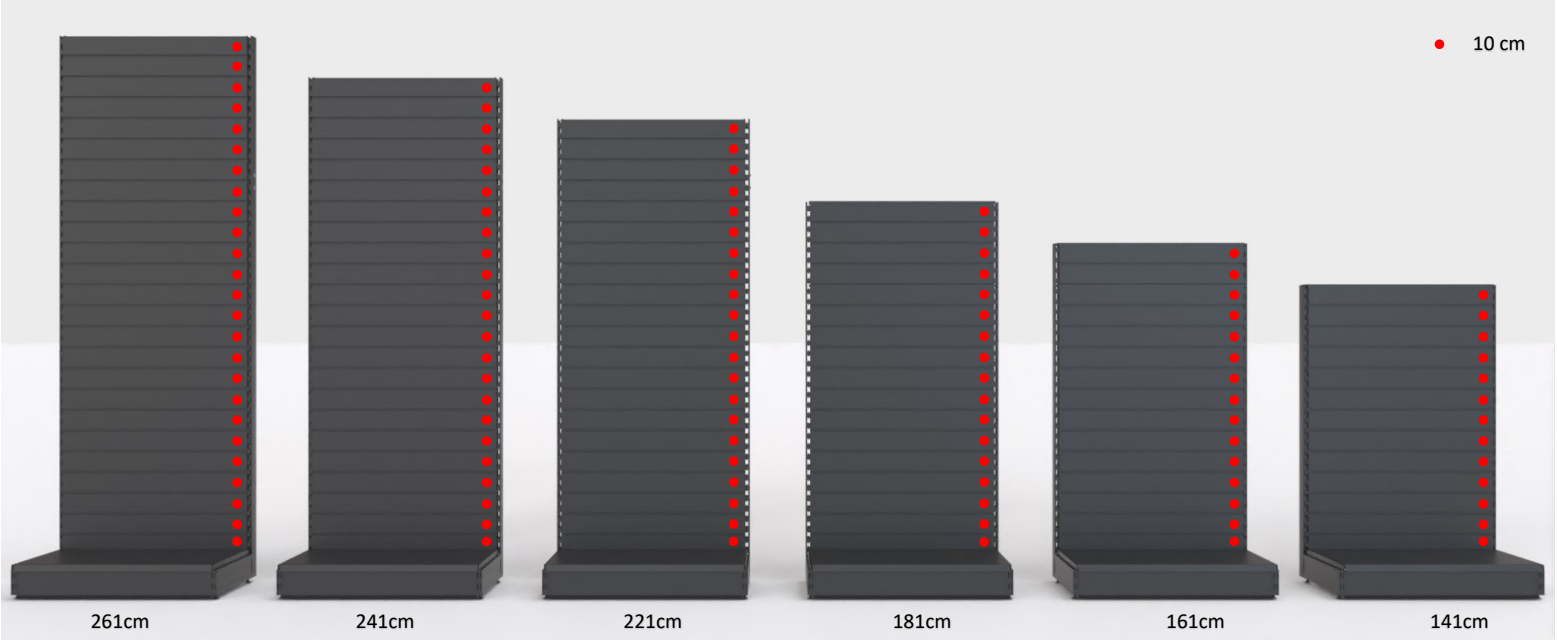

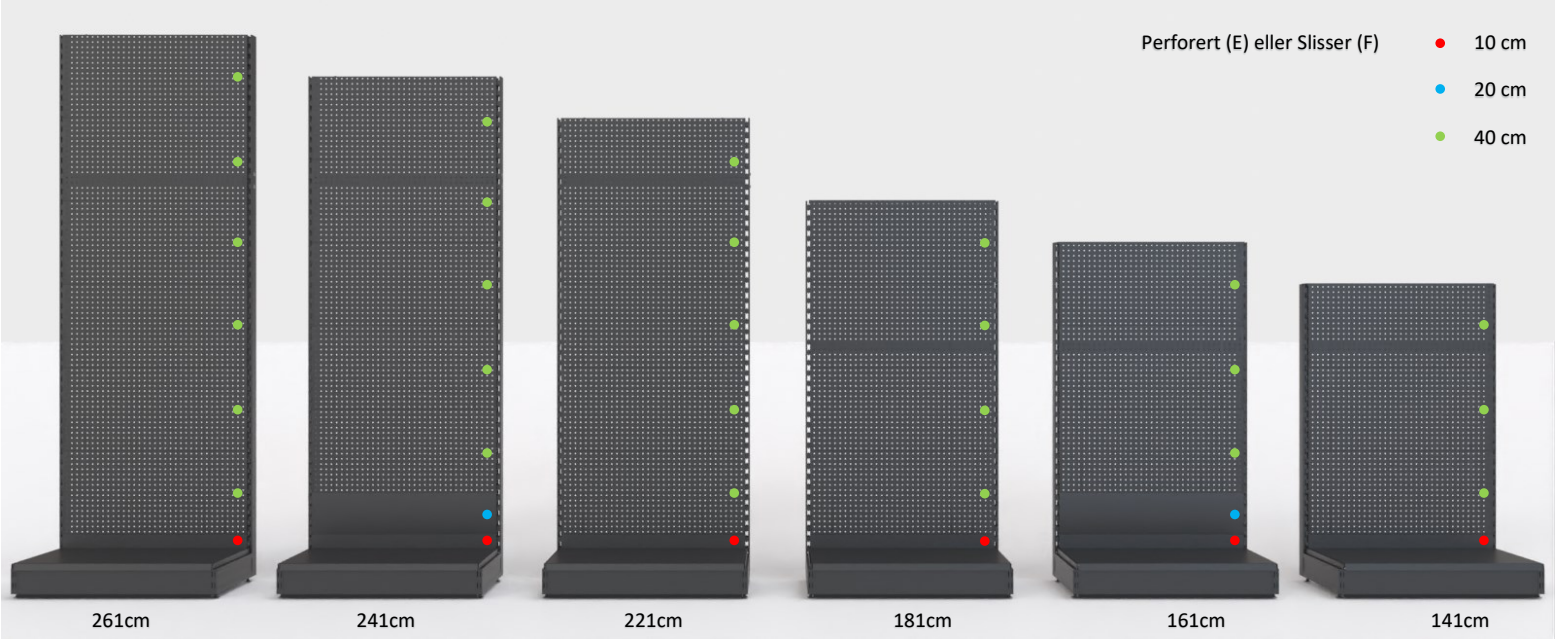

 Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.3

Slatboard/Rillepanel (SL) bakvegg (2) benyttes der man ønsker sporvegg til å henge varekroker etc, men også normalt til den nederste bakveggen i alle andre standard bakvegg-konfigurasjoner (bortsett fra i hjørneseksjoner, se eget avsnitt). Om man har slett bakvegg, eller perforert bakvegg, er det fremdeles en SL bakvegg (2) som normalt benyttes nederst.

Sett hakene bak på bakveggen (3) inn i sporene på stolpene og slå forsiktig på toppen (4) av bakveggen for å klikke de på plass.

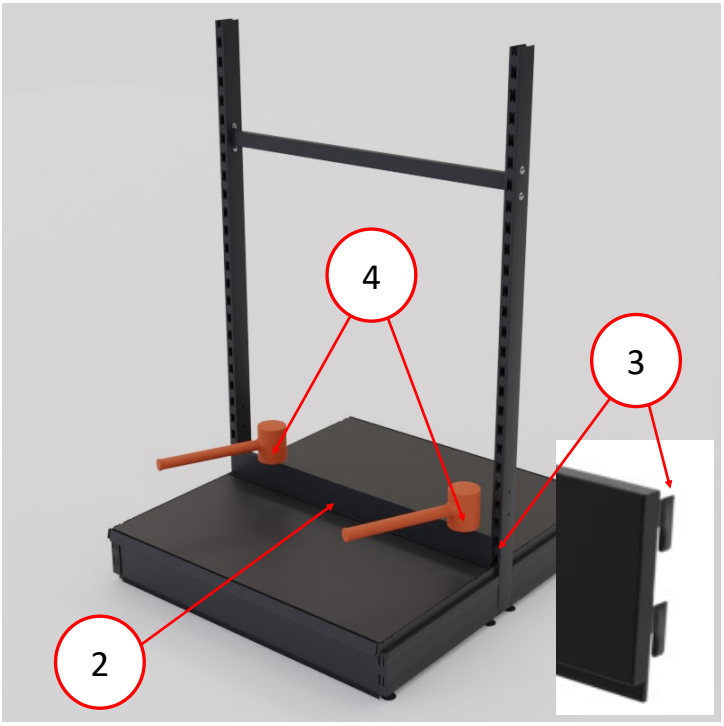

5.4

Sett deretter i neste bakvegg som da normalt vil være 40cm høy. Alle andre enn SL bakkvegg (2) settes på plass uten verktøy. Bygg videre med 40cm bakplater (4) til hele veggen opp til toppen av stolpen er dekket.

Dersom man har en stolpeforlenger på 20cm så vil det være beregnet en 20cm høy bakplate her (Se figur side 13)

Det kan også forekomme andre konfigurasjoner, men prosedyren er i prinsipp den samme.

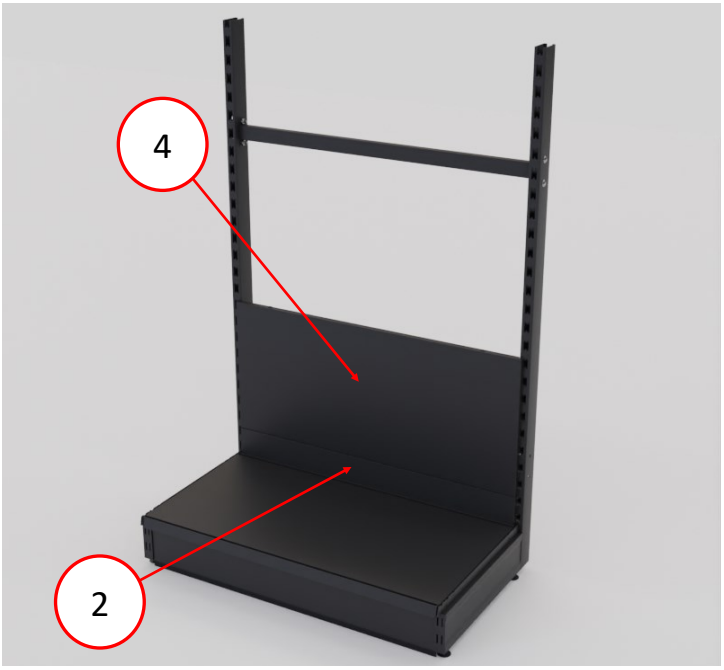

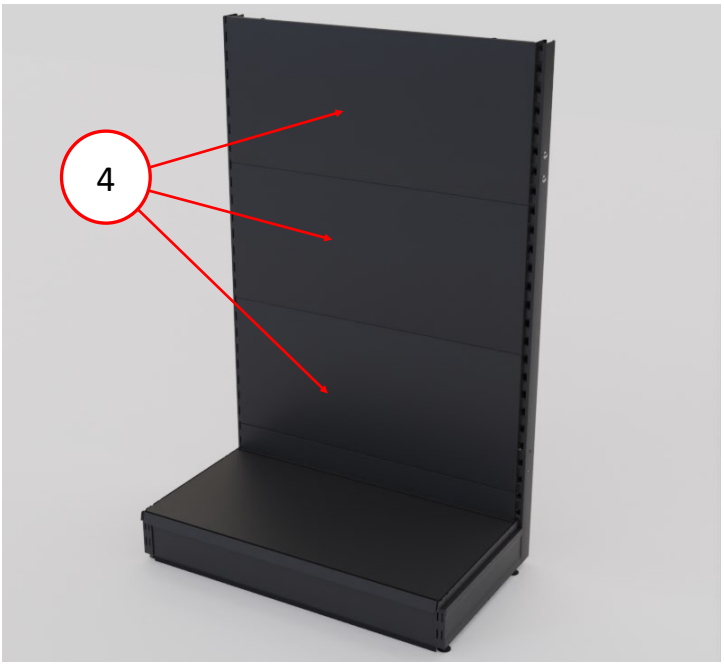

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.7

Til slutt legger man et toppdeksel (1) på toppen av stolpene (gjelder KUN lave seksjoner) for å skjule toppen av stolpene og baksiden av bakveggene. Ingen verktøy er nødvendig.

Toppdeksel er ikke påkrevd, men gir en fin og pen avslutning på seksjoner med lave stolper. Vi leverer dette med som standard på alle lave seksjoner.

Det samme toppdekselet benyttes både til veggseksjon (A) og gulvseksjoner (B).

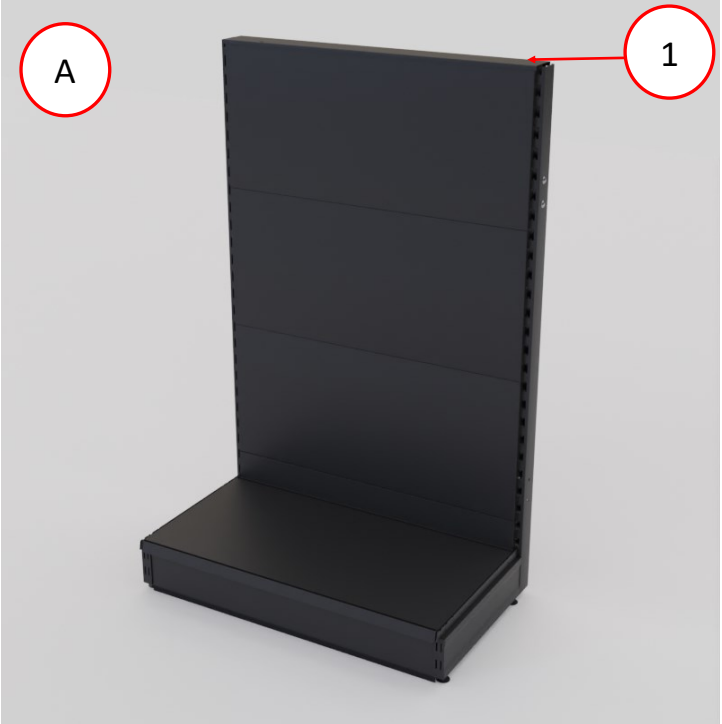

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.X

Pigg/Varekrok som passar till slissede rygger/bakvegger i stål.

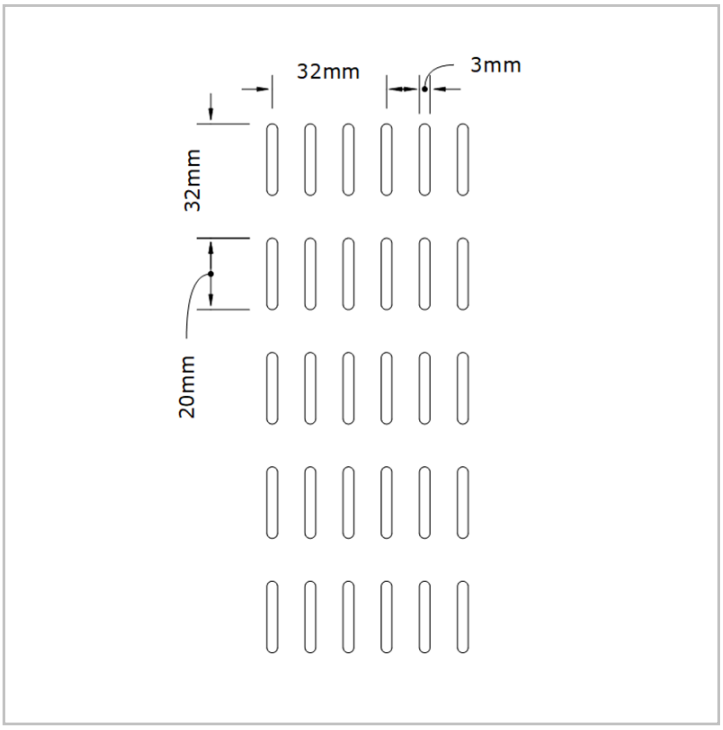

Modell, type og lengde

N52xx - Enkeltspyd: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm og 30cm

N54xx - Dobbelspyd 25mm: 10cm, 20cm og 30cm

N55xx - Dobbelspyd 25mm m/prisholderarm: 20cm og 30cm

N56xx - Enkeltspyd m/prisholderarm: 20cm og 30cm

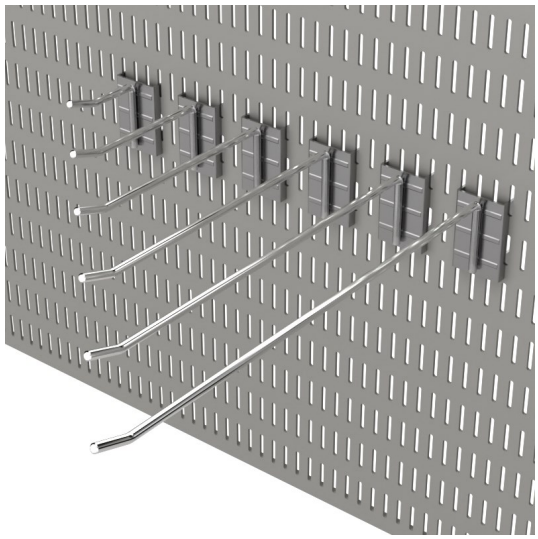

N52

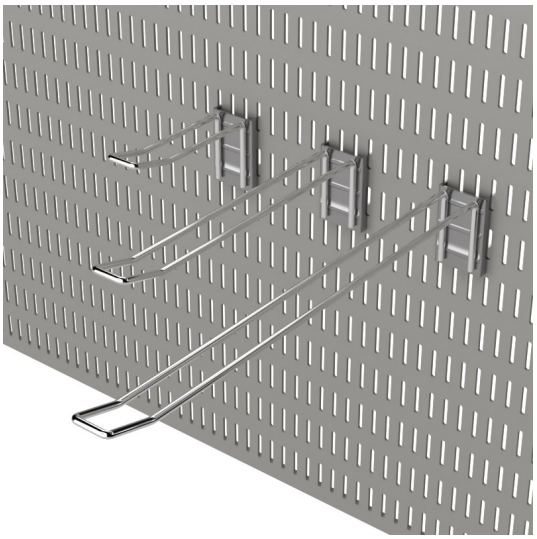

N54

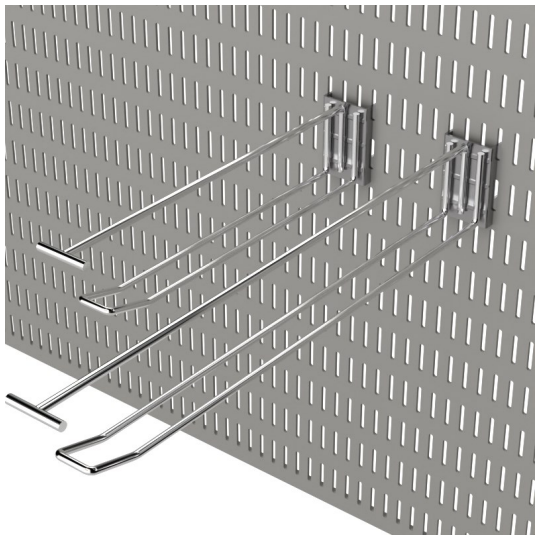

N55

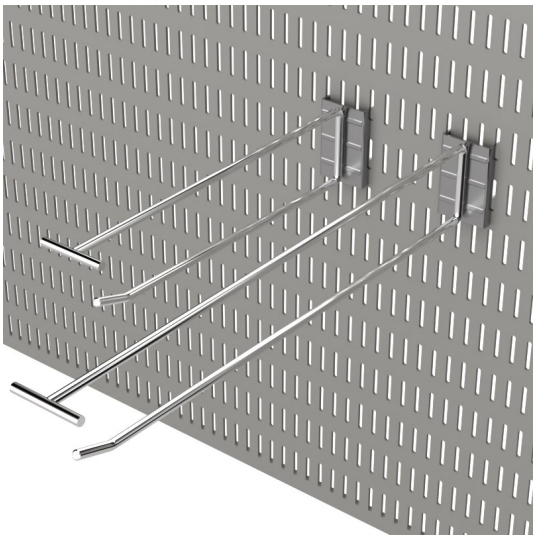

N56

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

5.X

Spyd/varekroker som passar till perforerte rygger/bakvegger i stål.

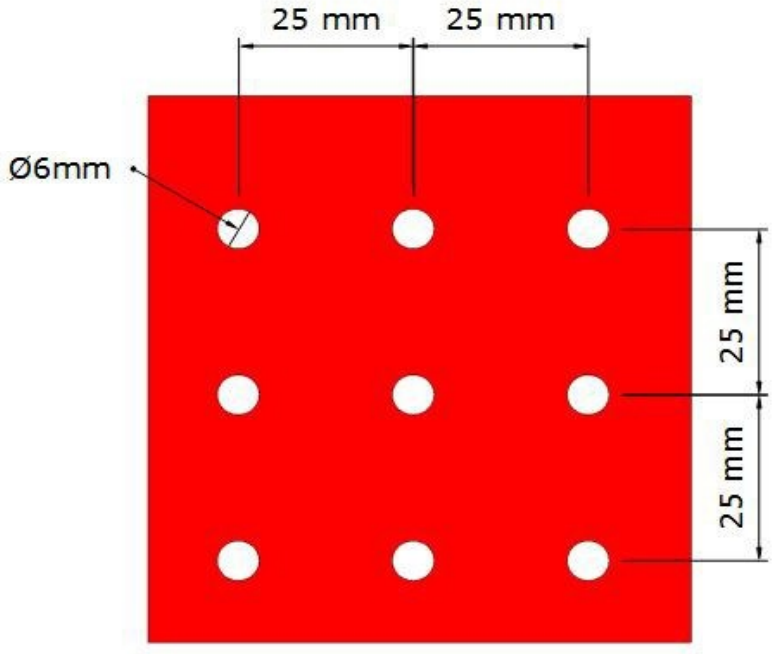

Modell, type og lengde

P52xx - Enkeltspyd: 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm og 30cm

P54xx - Dobbelspyd 25mm: 10cm, 20cm og 30cm

P55xx - Dobbelspyd 25mm m/prisholderarm: 20cm og 30cm

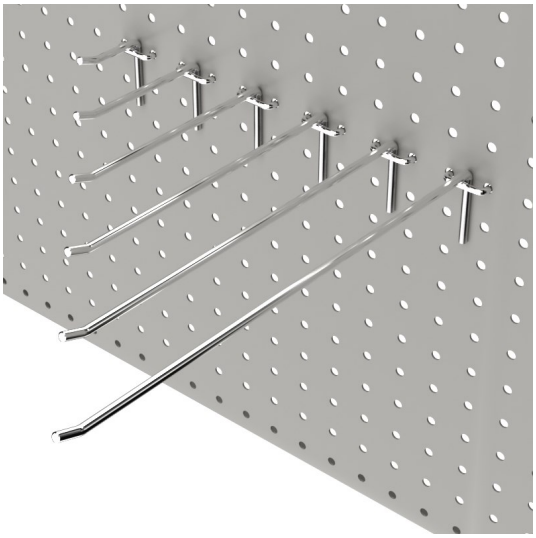

P52

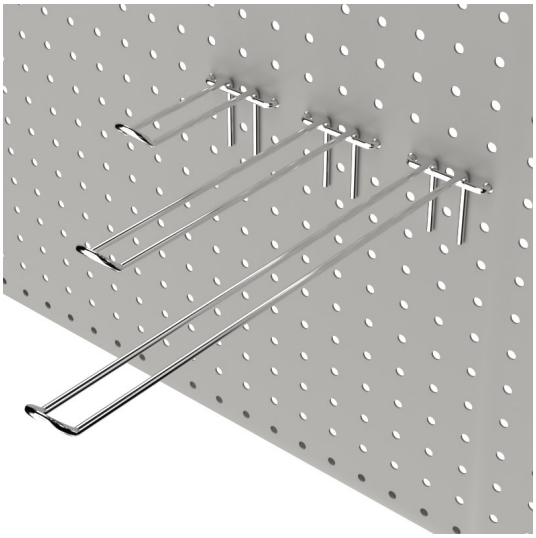

P54

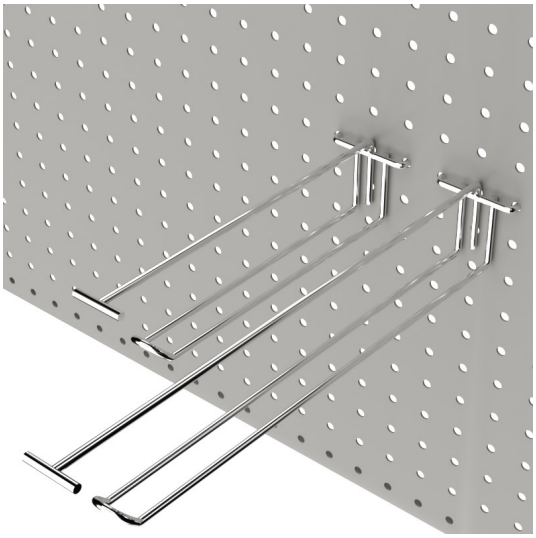

P55

P56

 Copyright Butikkartikler AS - 2024

6.0 Hyller og tilbehør til hyller

- Stålhyller er mest brukt og lagerføres i en rekke dybder, og i 60cm og 90cm bredder. I tillegg lagerføres spesielle hyller beregnet på hjørneløsninger, både innvendige hjørner og utvendige hjørner.
- Trådhyller lagerføres i 3 dybder, og bare i 90cm bredde.
- Trådkurver lagerføres i 2 dybder, og bare i 90cm bredde.

6.1

Alle hyller og kurver kan blandes og plasseres etter ønske, og det kreves ingen verktøy. Hyllene passer både i veggseksjoner og i gulvseksjoner. Valg av hyller er helt uavhengig av hva slags bakvegg man har valgt helt uten begrensninger. Man kan tilpasse dette til sitt behov der og da, og samtidig ha fleksibilitet til å gjøre tilpasninger senere på minutter. Hyllene kan i tillegg utstyres med diverse tilleggsutstyr som hyllefremkanter, inndelere og datalister.

Alle hyller kan skråstilles, med noen begrensninger på de dypeste hyllene.

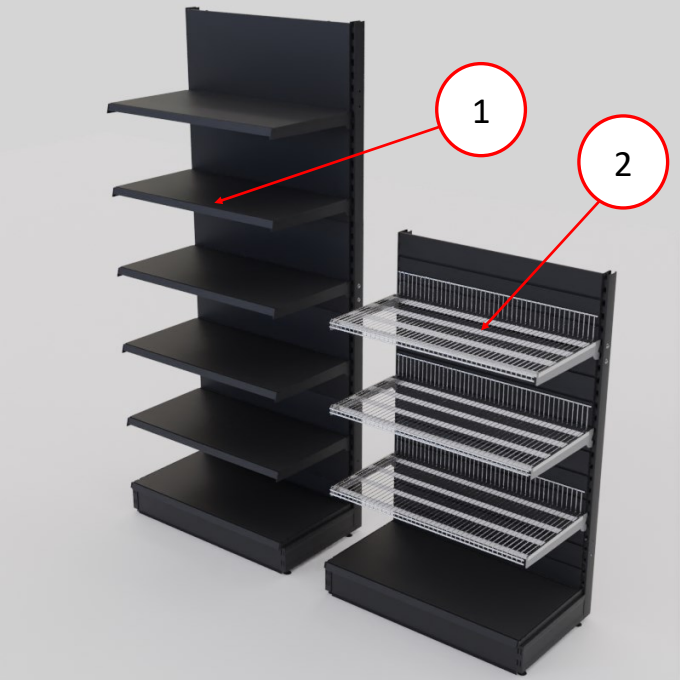

Vektanbefalinger

Tabellene under viser anbefalinger på vekt på de ulike hyllene, bunnhyllene og totalt pr. seksjon (eksklusiv bunnhylle).

STÅLHYLLER (1)	Dybde 25cm	Dybde 37cm	Dybde 47cm	Dybde 57cm	Dybde 67cm*	Dybde 77cm*
Max anbefalt vekt pr hylle	80kg	100kg	100kg	120kg	150kg	150kg
Max anbefalt vekt bunnhylle	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg	200kg
Max anbefalt totalbelastning pr. seksjon eksklusiv bunnhyllen	250kg	250kg	250kg	250kg	300kg	300kg

* = ved bruk av forsterket stolpe 80x30

TRÅDHYLLER (2)	Dybde 33cm	Dybde 43cm	Dybde 53cm
Max anbefalt vekt pr hylle	100kg	100kg	100kg
Max anbefalt vekt bunnhylle	200kg	200kg	200kg
Max anbefalt totalbelastning pr. seksjon eksklusiv bunnhyllen	250kg	250kg	250kg

 Copyright Butikkartikler AS - 2024

6.2

Hyllene består i prinsipp av 2 forskjellige elementer, selve hyllen (1) og hyllebraketter (2). Hyller (1) og hyllebraketter (2) er tilpasset hverandre og passer kun til dybden de er beregnet på. Alle hyllebraketter (8) har 2, 3 eller 4 hakk som passer med sporene i stolpene, antall hakk avhenger av lengde/styrke på hyllebrakett.

Monteringsveiledningen viser en standard 47cm dyp stålhylle, men prinsippet er nøyaktig det samme på alle stålhyller (1) og trådhyller (3).

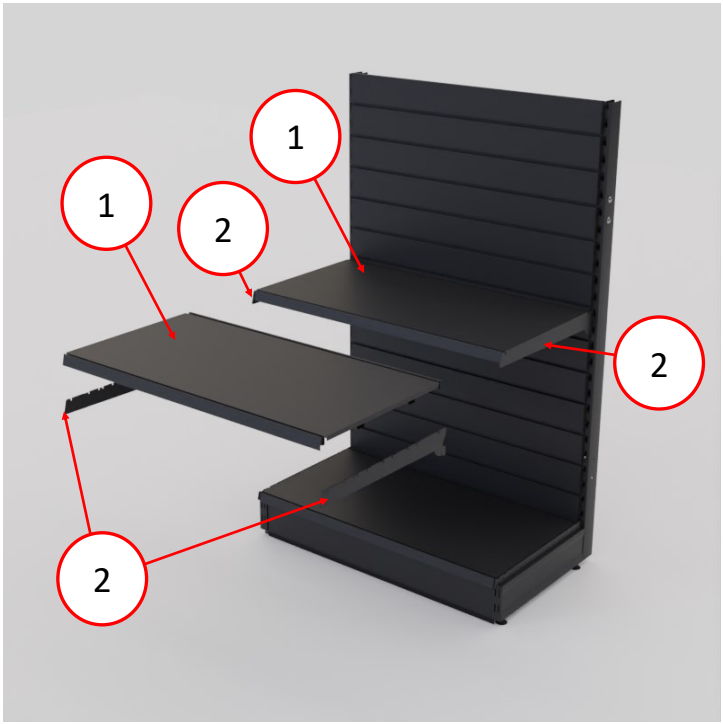

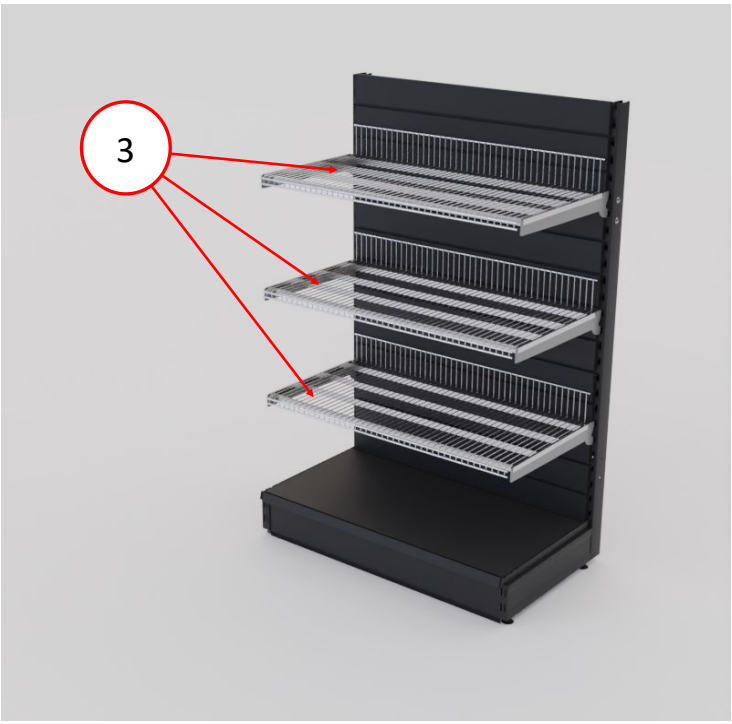

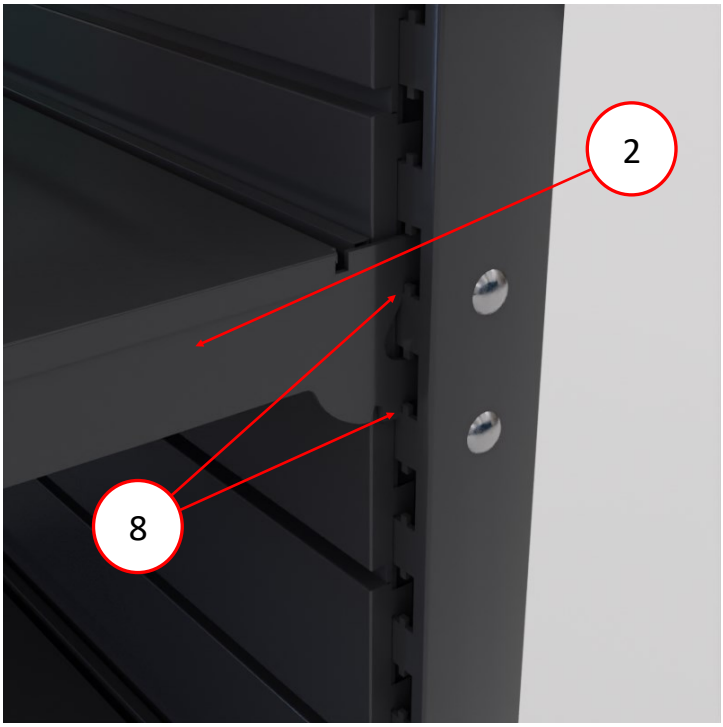

 Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no Copyright Butikkartikler AS - 2024

6.2

Trådkurvene passer i alle våre stolper og finnes i dybde 37cm (1) og 47cm (2), og kun i bredde 90cm. Trådkurvene trenger ikke egne hyllebraketter da dette er integrert i trådkurven.

Trådkurvene leveres åpne, og kan utstyres med endevegger (3) og inndelere (3) etter behov. Inndelere og endevegger er samme artikkel og brukes til begge funksjoner.

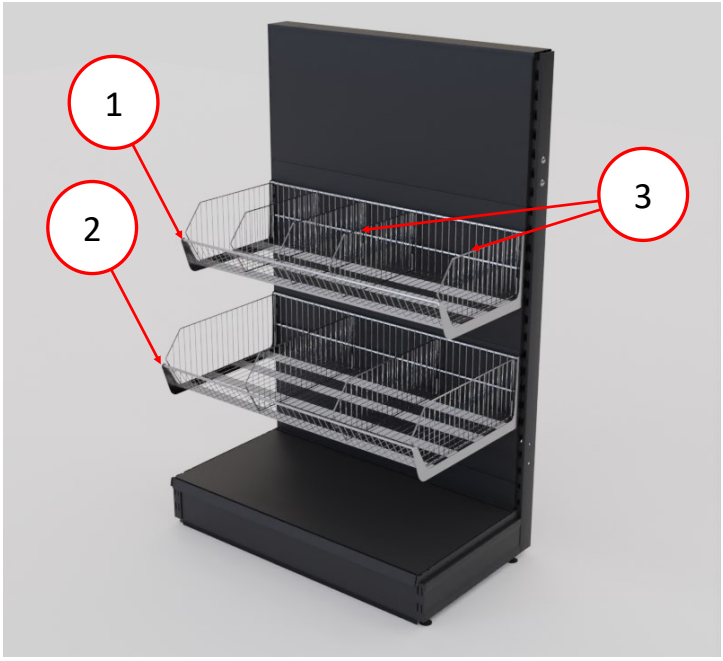

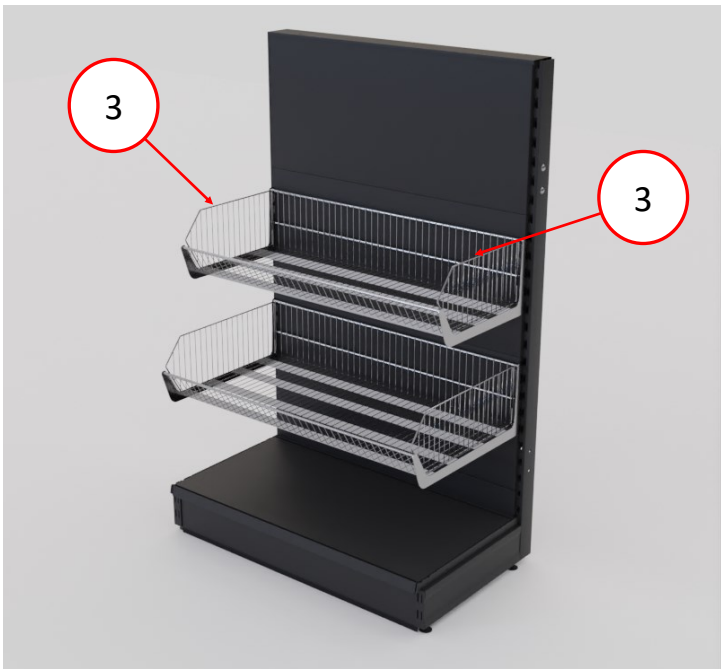

Trådkurvene henges opp i krokene (4) som sitter høyst opp i bakkant ved å hekte disse inn i sporene i stolpen.

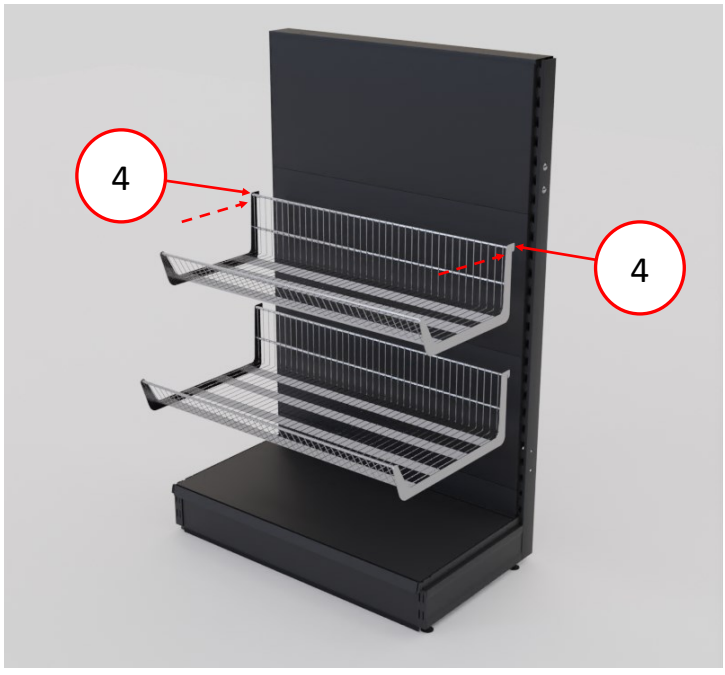

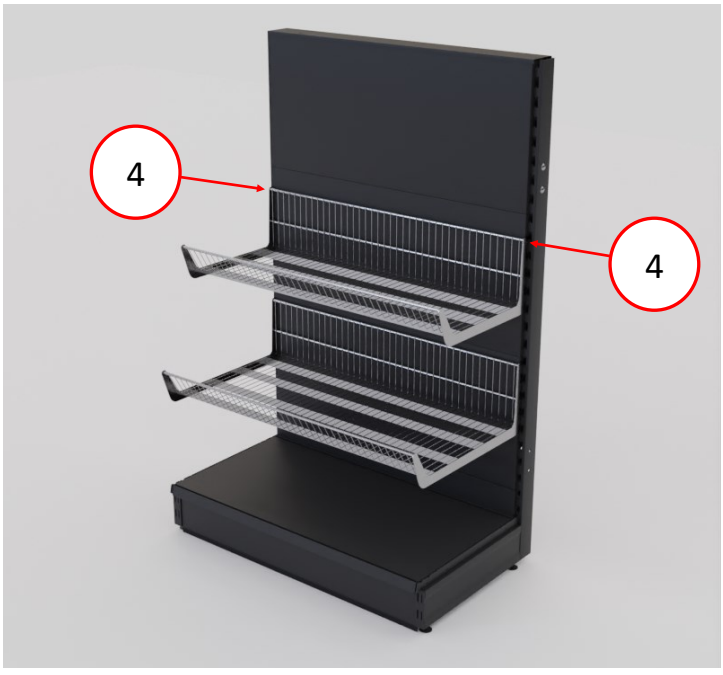

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

6.3

Inndelere/endevegg i stål til stålhyller. Inndelere i stål (3) til stålhyller består av 3 deler som alle må benyttes. Bakstopper (1) og frontstopper (2) kan bytte plass slik at den høye bakstopperen (1) kommer framkant og man får en ca 5cm kant som hindrer varer i å ramle ut.

Inndeler/endevegg i stål (3) sette i sporene i bakstopper (1) og frontstopper (2) og trengs ingen verktøy for å sette på plass eller flytte denne.

Inndelere/endevegger (3) i stål finnes til 25cm, 37cm og 47cm dype stålhyller.

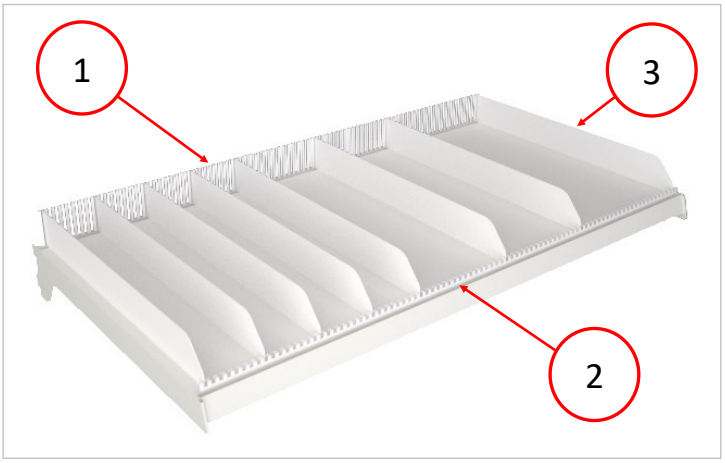

6.4

Inndelere i tråd til stålhyller. Inndelere i tråd til stålhyller består av 3 deler, men man kan benytte front/bakstopper alene uten inndelere. Front-/bakstopper (4) (5) og inndelere/endevegger (6) finnes i 2 høyder, 9cm og 17cm.

Inndeler/endevegg (6) sette i sporene i bakstopper og frontstopper og trengs ingen verktøy for å sette på plass eller flytte denne.

Inndelere i tråd finnes til 37cm, 47cm og 57cm dype stålhyller.

Front-bakstopper passer alle stålhyller uansett dybde.

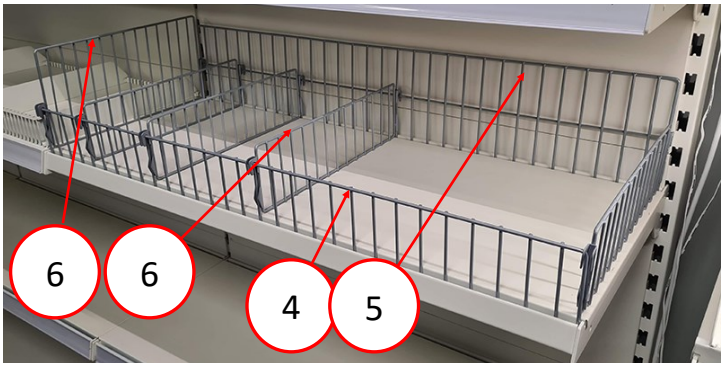

6.5

Inndelere (7) i tråd til trådhyller. Det er kun behov for inndelere (7) på våre trådhyller. Trådhyllene kan endesnues slik at man kan velge om høy kant (8) skal være foran eller bak. Inndeleren er ca 9cm høy.

Inndelere i tråd finnes til 33cm, 43cm og 53cm dype trådhyller.

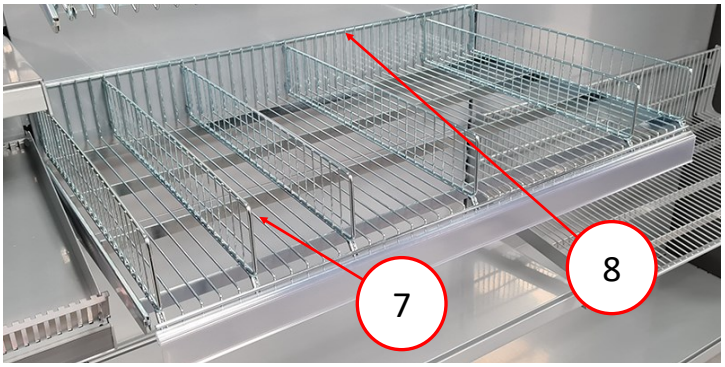

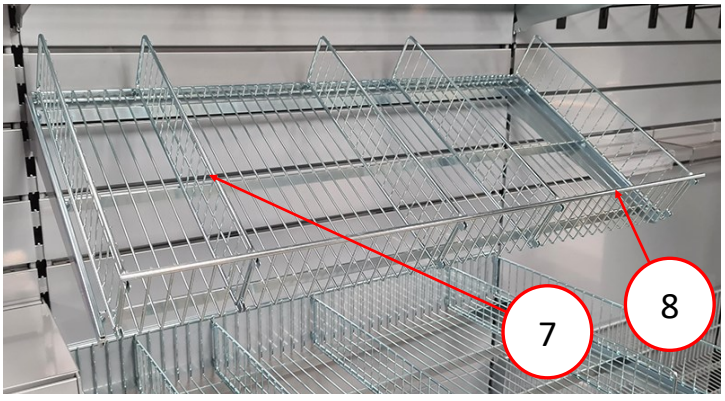

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

6.6

Glassfronter (2) i herdet glass med polerte kanter. Glassfrontene benyttes der man ønsker en fremkant på stålhyllen (1) for å hindre ting i å falle ut. Benyttes også der man ønsker å ha en skråstilt (3) stålhylle. Glassfronten stikker ca 5cm over stålhyllen.

Glassfronten settes ned i sporet i fremkant på alle stålhyller.

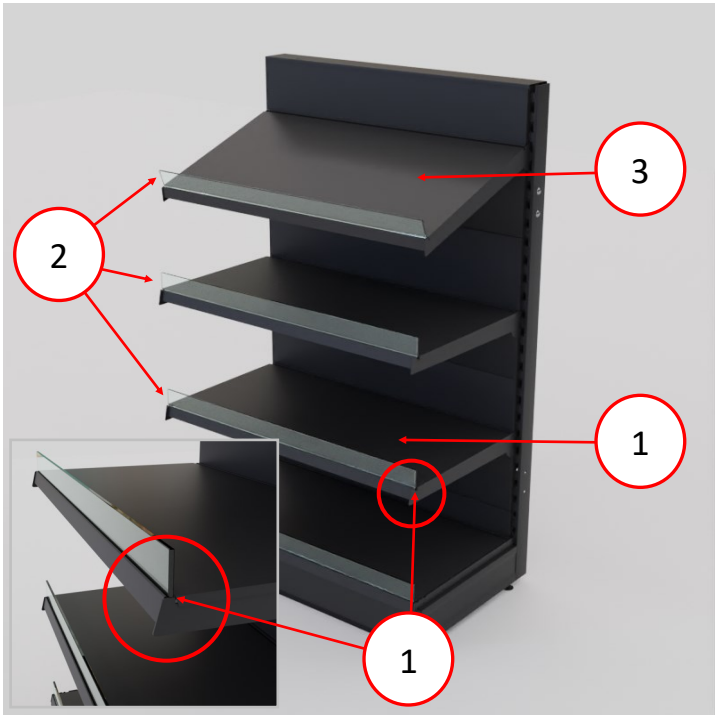

6.7

Datalister til stålhyller er produsert i PVC og passer til alle våre stålhyller.

Datalistene kneppes på plass i front av hyllen og har en transparent framside der beskrivelse, pris og strekkoder etc synes igjennom.

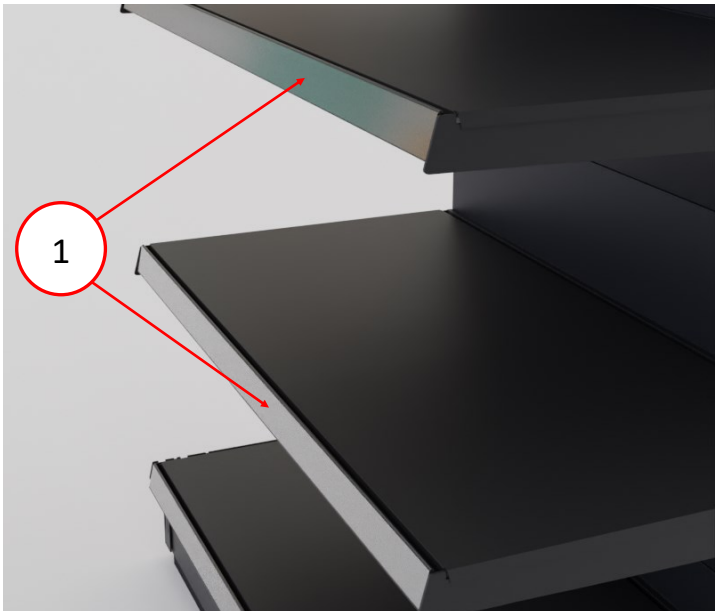

6.5

Datalister til trådhyller og trådkurver er produsert i PVC og passer til alle våre trådhyller og trådkurver.

Datalistene kneppes på plass på ståltråden som går på tvers i front av hyllen og har en transparent framside der beskrivelse, pris og strekkoder etc synes igjennom.

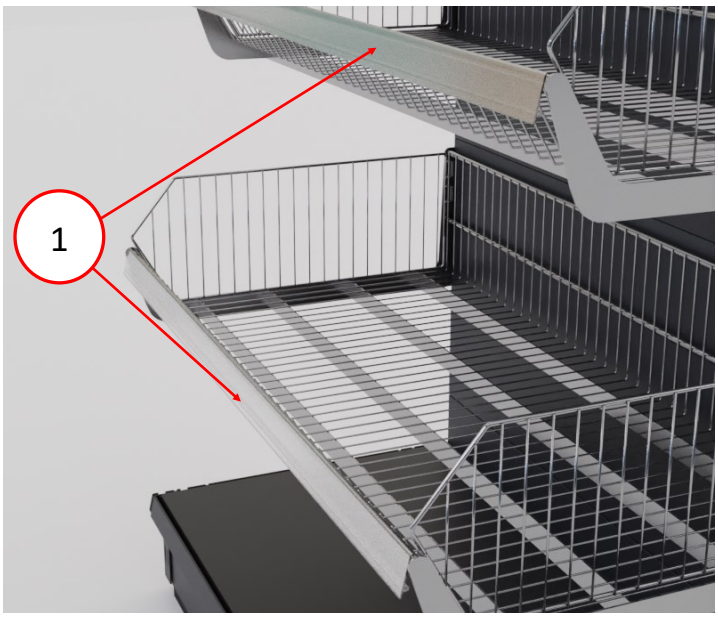

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

7.0 Innvendig hjørne

Innvendig hjørne benyttes der man ønsker at en kontinuerlig rekke av seksjoner skal fortsette på neste vegg.

7.1

Innvendig hjørne er 60cm dypt/bredt og kommer i hylledybde 25cm, 37cm, 47cm og 57cm. Her velger man dybden som korresponderer med dybden på foten (1) og på hyllene (2) i seksjonen man bygger videre på.

7.2

Start med å sette føttene på stolpene (se kapittel 2). Normalt vil man ikke ha 3 stolper med føtter (3) i et slikt oppsett da man bygger hjørnet på en reolrekke, mens eksempelet her viser et helt komplett hjørne med 3 stolper for å illustrere oppbyggingen.

Sett opp stolpene og fest de sammen med 20cm slette bakvegger (4). Bakveggene til innvendige hjørner er helt spesielle og vil ikke passe andre steder. De leveres i høyre og venstre versjoner, og er parvis like.

Det benytte ikke bindestag til seksjon innvendig hjørne slik som på rette seksjoner.

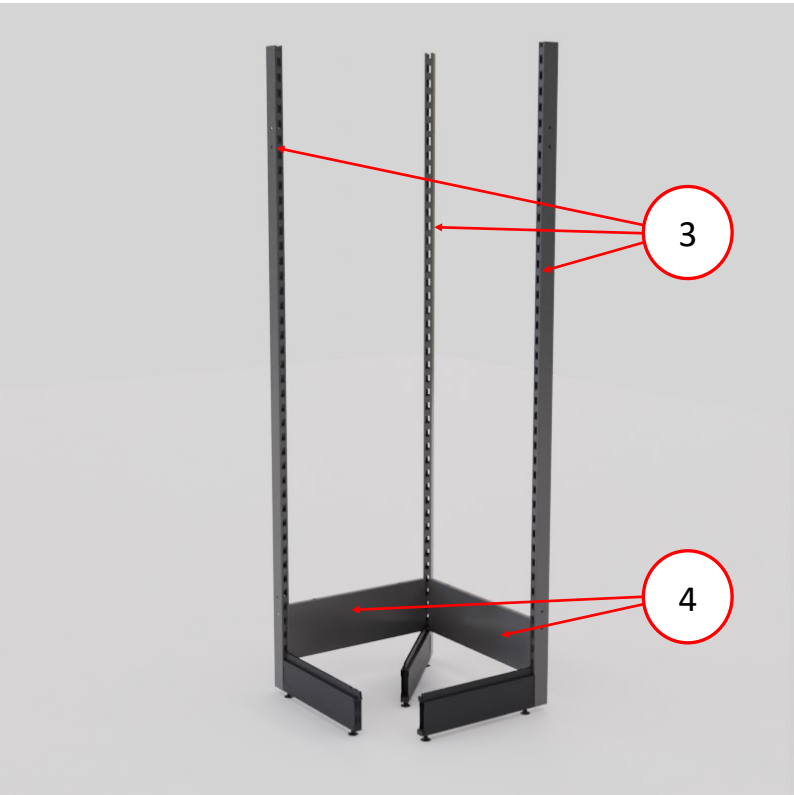

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

7.3

Justering av føttene i et innvendig hjørne er viktig og må gjøres nøyaktig. Er ikke dette ganske presist vil man ikke få bakveggene på plass slik at de flukter, og det vil gjøre at hyllene vipper. Bruk vater og juster helt til alt er korrekt.

Bakveggene settes opp hele veien og man må sjekke at de faller helt ned i sporene sine i stolpene. Gjør de ikke det må stillføttene justeres igjen til alt er på plass.

Start med 20cm høy bakvegg (1) i bunn. Deretter en 30cm høy bakvegg (2), og så 40cm bakvegger (3) over.

NB! Det kan forekomme at det er andre konfigurasjoner på bakplater, men med 221cm stolpehøyde er det illustrasjonen viser standard.

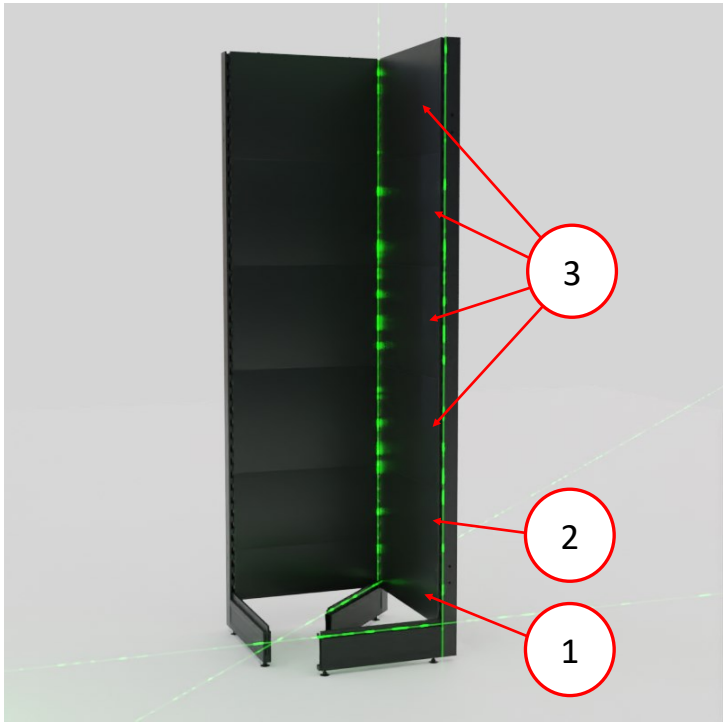

7.4

Illustrasjonen viser hvordan et innvendig hjørne normalt kobles til seksjoner på begge sider av hjørnet.

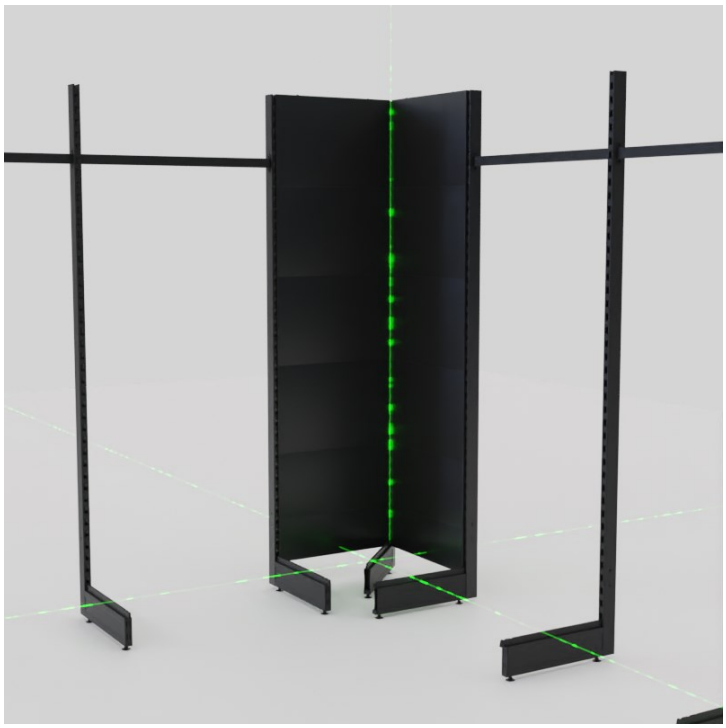

7.5

Sett deretter i frontsokkel (5) og til slutt bunnhyllen (4) (se kap. 5).

Illustrasjonen i eksempelet viser at bunnhyllen er lagt i før alle bakvegger er satt opp. Det KAN man gjøre om man er sikker på at alt er justert korrekt.

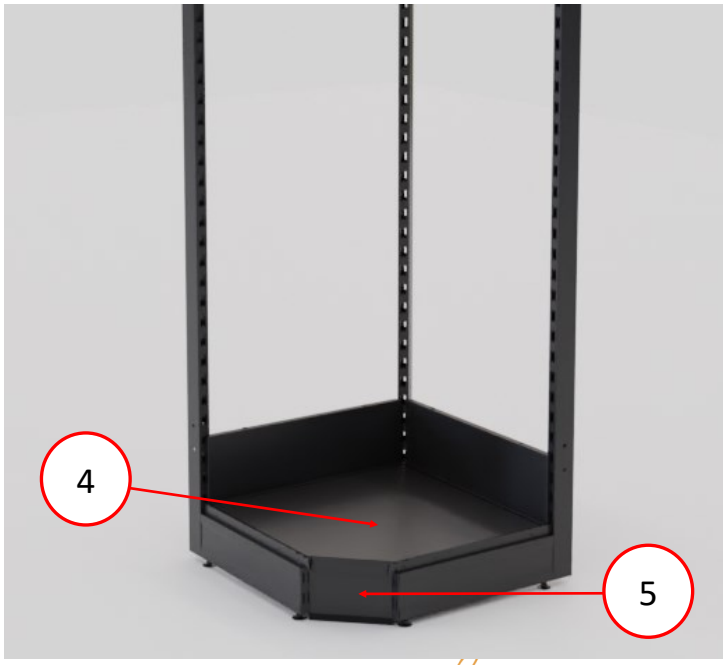

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

7.6

Sett på plass hyllebraketter (1) i alle 3 stolpene som tilhører det innvendige hjørnet. I stolpen i hjørnet bakerst velger man et av sporene, hvilket man velger betyr ikke noe.

Hyllebrakettene (1) er samme artikkel som til vanlige rette stålhyller i korresponderende dybder.

Er stillbeina justert korrekt på alle 3 føttene skal høyden på hyllebrakettene være helt like. Er de ikke det må stillbeina justeres igjen for å unngå at stålhyllen vipper.

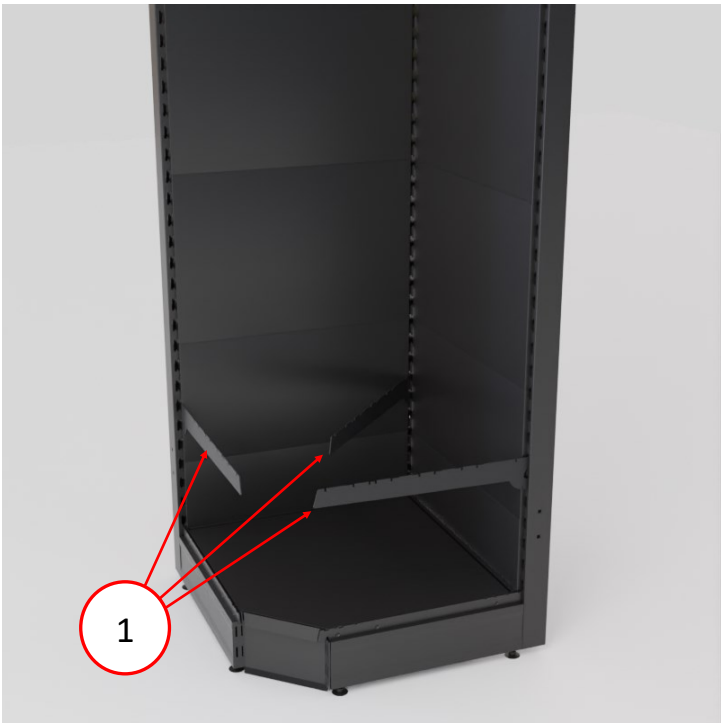

7.7

Legg deretter hjørnehyllen (2) ned på de 3 hyllebrakettene.

7.7

Sett deretter inn resten av stålhyllene (3) slik at de korresponderer med hyllene på tilstøtende seksjoner.

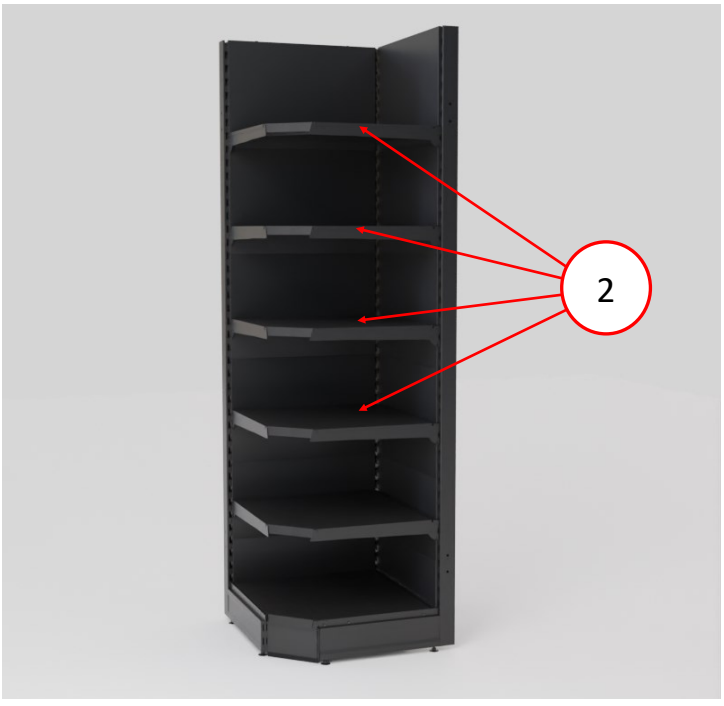

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

8.0 Endevegg

Endevegger til gulvseksjoner lagerføres kun til standard lav stolpe på 141cm, og i bredde 90cm. Endeveggen benyttes der man ønsker en endevegg som ikke skal belastes altfor mye. Om man ønsker endevegg som skal tåle en del belastning må man velge en veggseksjon i stedet.

8.1

Endeveggen (1) kan i prinsipp utstyres på samme måte som en hvilken som helst annen seksjon på 90cm, men med visse vektbegrensninger.

Endeveggen monteres raskt og enkelt, og krever ikke annet verktøy enn det som behøves ved montering av eventuell Slatboard/Rillepanel bakvegg (se kapittel 5), og til å justere stillbein (4). Bildet til høyre viser endevegg (1) med Slatboard/Rillepanel (2) bakvegg.

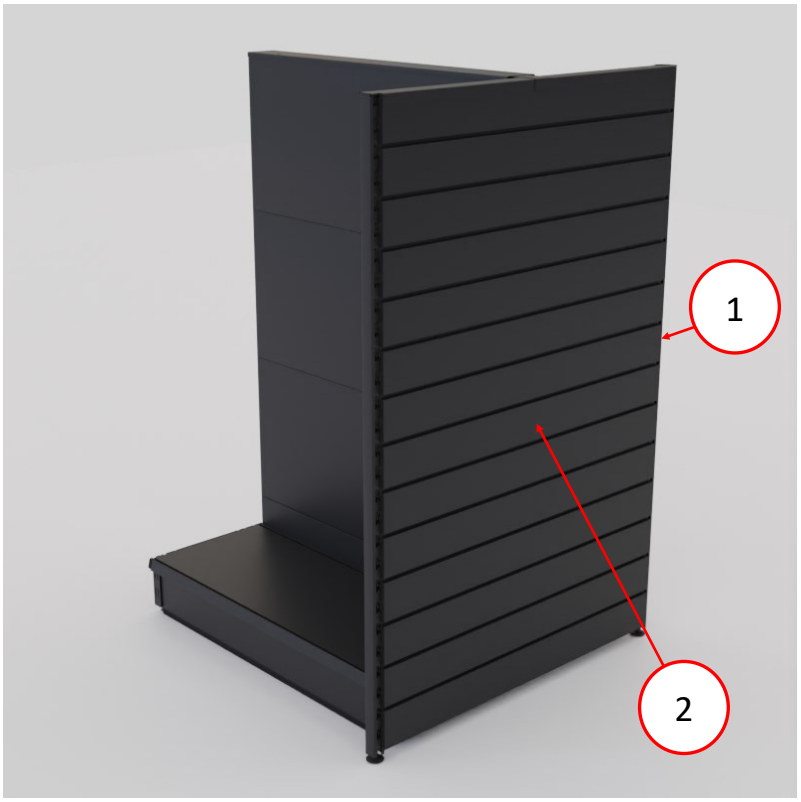

8.2

Hovedrammen (3) til bakveggen kommer ferdig sveiset og settes i senter av gulvseksjonens ende. Hovedrammen (3) er lik på begge sider og kan ikke settes opp feil.

Hovedrammen har stillbein (4) i hvert hjørne og disse justeres ved hjelp av en 14mm kombinasjonsnøkkel til rammen står i vater på gulvet.

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

8.3

Når hovedrammen (3) er plassert setter man på toppdekselet (4). Tappene (5) ytterst i endene skal ned i stolpene i hovedrammen, og tappen (6) i senter skal ned i stolpen til gulvseksjonen. Dette toppdekselet har funksjon som feste for hovedrammen, og holder hele endeveggen på plass i senter av gulvseksjonen.

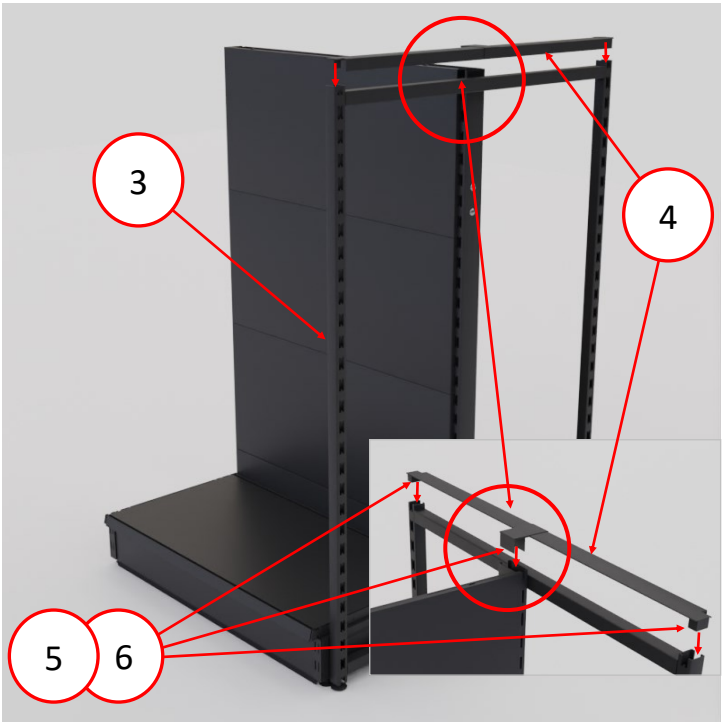

8.4

Sett deretter inn ønsket bakvegg (se kapittel 5).

Endeveggen er klar.

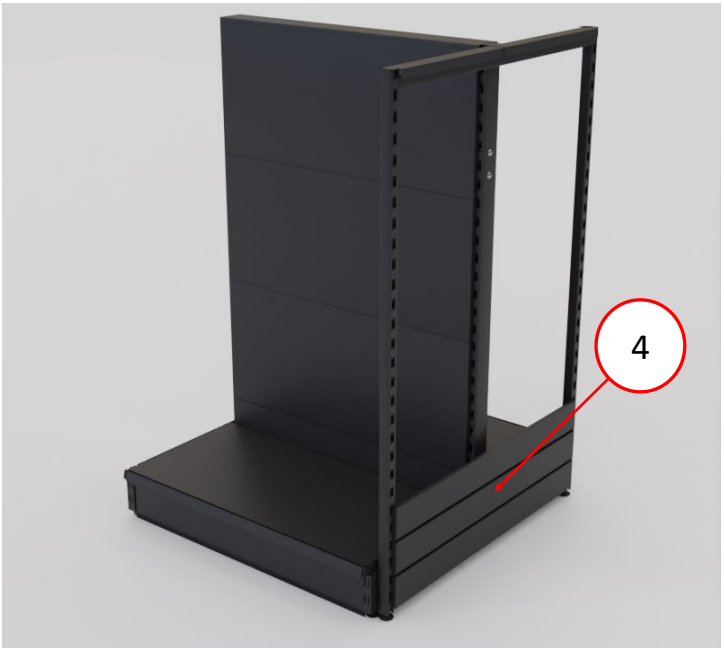

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

8.5

Slett bakvegg bygges opp av 1 stk 20cm slett bakvegg og 3 stk 40cm slette bakvegger (2).

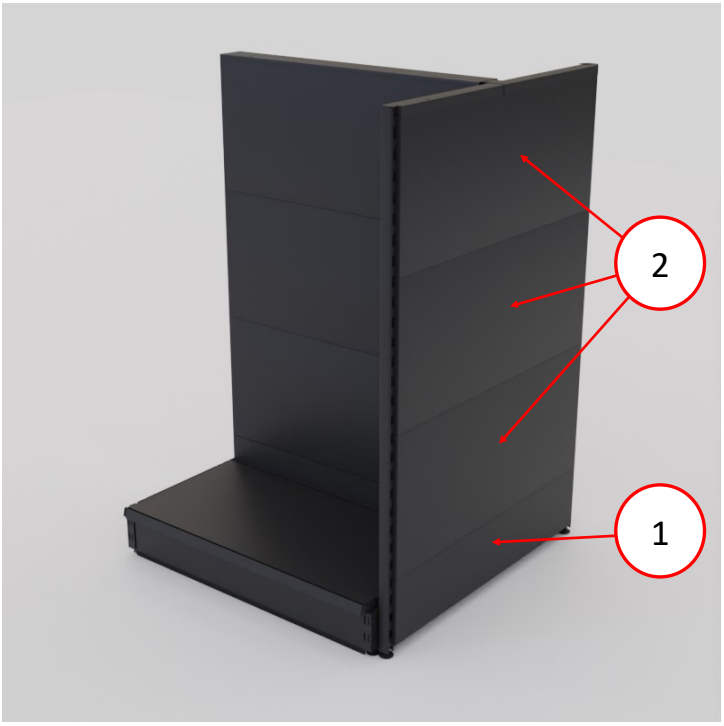

8.6

Perforert bakvegg (og bakvegger med slisser) bygges opp av 1 stk 20cm slett bakvegg (1) og 3 stk 40cm perforerte bakvegger (eller med slisser) (3).

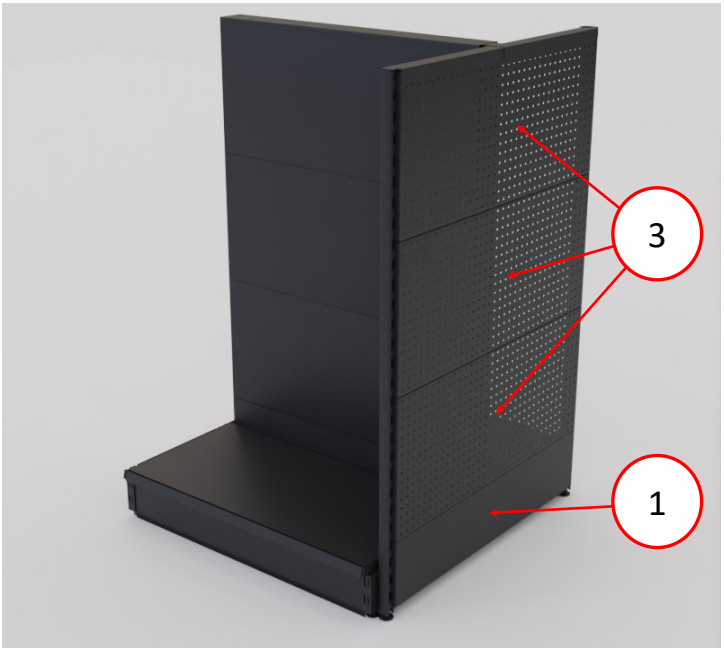

8.7

Slatboard/Rillepanel bakvegg (4) bygges opp av 14 stk Slatboard/ Rillepanel bakvegger.

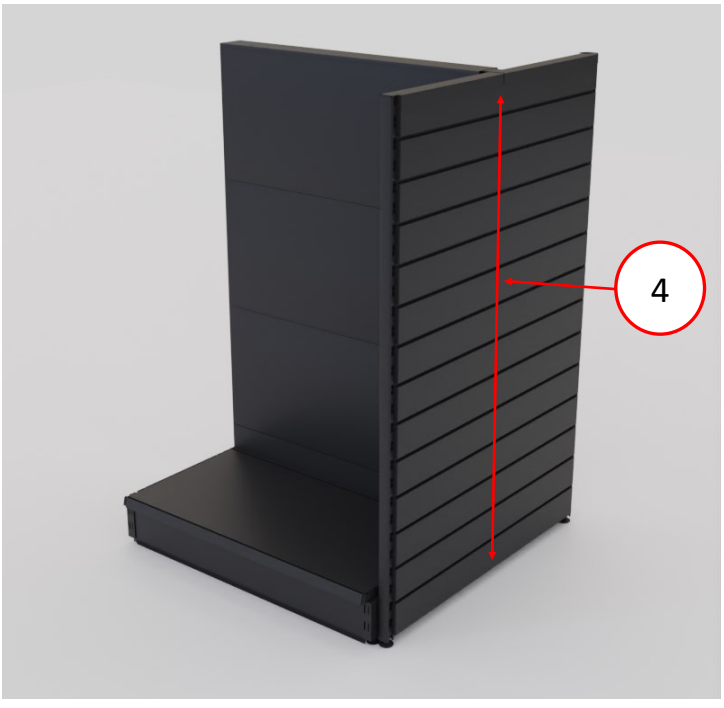

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024

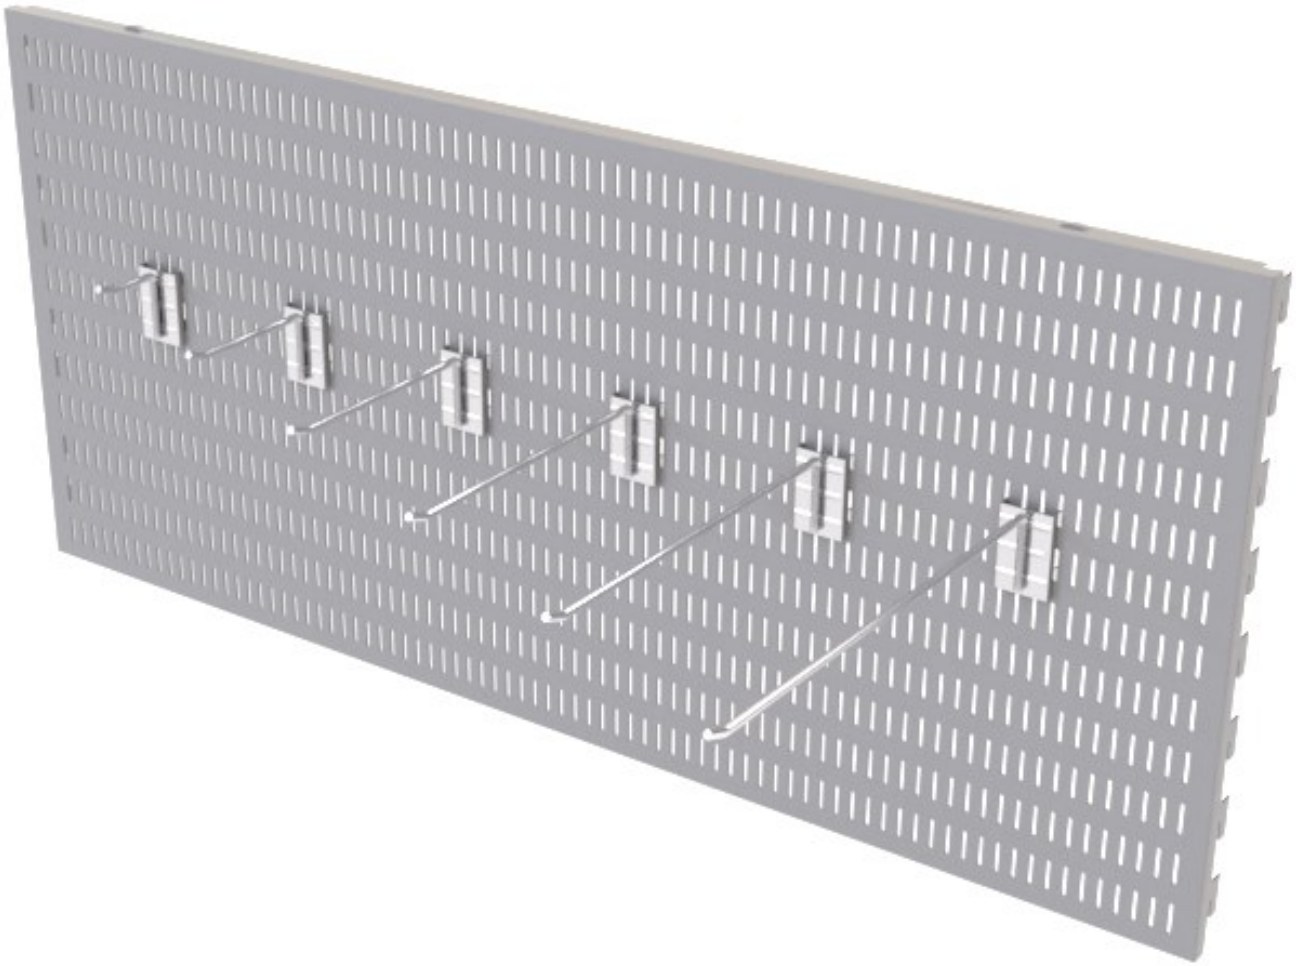

Tlf 69 35 33 33 - post@butikkartikler.no
Copyright Butikkartikler AS - 2024